

組立説明書

このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく組立してください。

ご使用のまえには取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

保証書はお買い上げ日、販売店名の記入を確認し、組立説明書といっしょに大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 取り扱いを誤った場合に想定される危害・損害の程度を示しています

	警告	「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。
	注意	「傷害を負うまたは物的損害発生の恐れがある」内容です。
- お守りいただく内容を示しています

	禁止	「行ってはいけない」内容です。
	必ず守る	「行わなければならない」内容です。


 注意	
● 組立および設置時の注意	
 必ず守る	組立、設置、移動は2人以上で行ってください。移動する時は引きずらず持ち上げて運んでください。 →ケガをしたり、破損したり、建物の内装を傷つける恐れがあります。
 禁止	組立および解体に電動ドライバーは使用しないでください。 →ボルト頭がつぶれて締め付け、取り外しができなくなる恐れがあります。
 必ず守る	水平で平滑な床面に設置してください。 →不安定な場所に設置すると、がたついたり転倒や引出しの開閉に支障が出る恐れがあります。
 禁止	説明書に記載されている組立パターン以外の組立や改造等はいしないでください。 →破損してけがをする恐れがあります。
 必ず守る	転倒防止金具が付属されている書棚等を単独で使用する場合、必ず転倒防止金具を使って書棚を壁または柱などへ固定してください。 →転倒して破損したり、けがをする恐れがあります。
 禁止	直射日光のあたる場所やヒーター、エアコンなどの温風が直接あたる場所への設置はおやめください。 →変形、変質、退色の原因となります。
 必ず守る	組立のパターンによって使用しない部品や部材が残る場合があります。 →紛失しないよう大切に保管してください。

- 天然木の製品は木目柄、色に多少のばらつきがあります。
このため展示品とお届け品では木目柄、色が異なる場合があります。



- 【品番】
- LDC-306SK IV
 - LDC-307SK GY
 - LDC-308BN IV
 - LDC-309BN GY

各部の名称

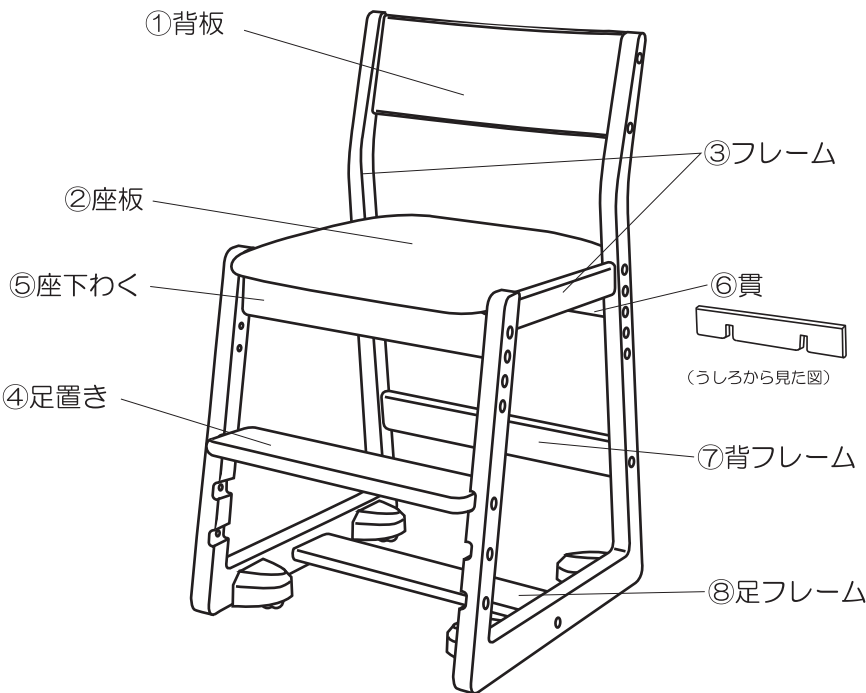

《構成部品》

	部 品 名	数量
①	背 板	1
②	座 板	1
③	フ レ ム	2
④	足 置 き	1
⑤	座 下 わ く	1
⑥	貫 (ぬ き)	1
⑦	背 フ レ ム	1
⑧	足 フ レ ム	1

《付属部品》

	部 品 名	数量
⑨	組立てボルト (M6-35mm) 品番 WIN1BJ635 (WIN6BU635)	16

()内は下記の品番の椅子用の部品品番です。

LDC-308BN IV LDC-309BN GY

組立方法

＜フレームの組立て＞


- ①. 左右のフレームと背フレーム・足フレームを図のようにボルト4本で仮組みしてください。
(この時フレームのキャスターが内側に来るようにしてください。)
- ②. ①で組んだ左右のフレームの上部に、背板をボルト4本で仮組みしてください。

＜座面と貫の取付け＞

※取付ける際は、貫から取り付けてください。

- ①. 貫と左右のフレームを下記の適応身長を参考に、ボルト4本で仮組みしてください。



※貫はラベルが張り付けてある方を
外側へ向けて取り付けてください。

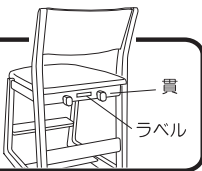

- ②. 座下わくの後方部分を、貫の凹部分へ差し込み、左右のフレームと座下わくをボルト2本で仮組みしてください。
- ③. 足置きを下記の適応身長を参考に、足置き用みぞに差し込み、ボルト2本で仮組みしてください。

※足置きは前後の向きがあります。
足置きに張り付けているシール表記に従い、
前後を合わせて取り付けてください。

- 最後に水平な場所で、全てのボルトをしっかりとめ付けて固定してください。

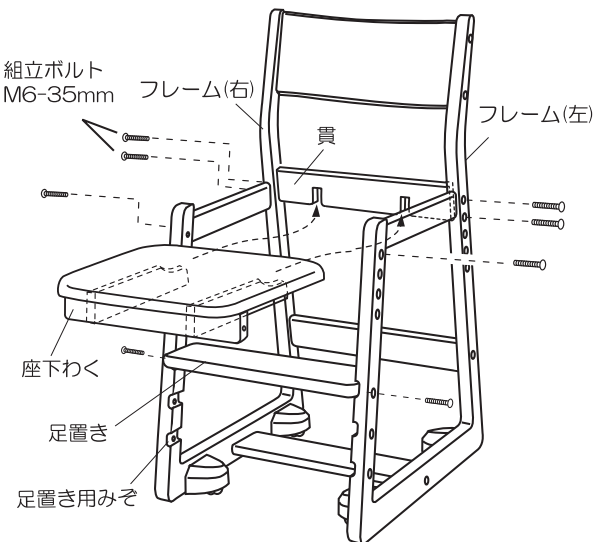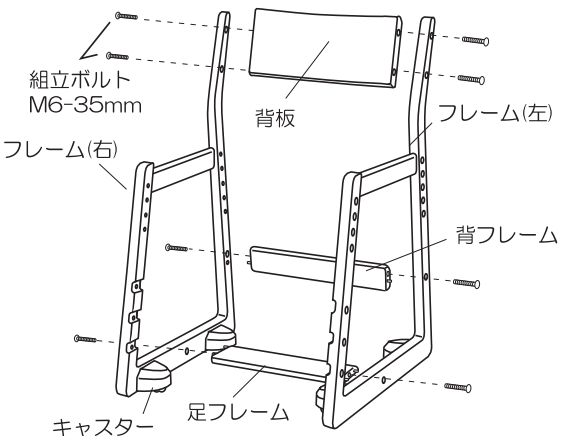

各部の調節方法

●座面の高さ

座面取付け穴・貫取付け穴のボルトの付け替えにより、4段階に調節できます。

また、高さと同時に座面奥行きがお子様の体型や成長に合わせて調節できます。

①高さ調節するときは座板がほぼ水平であることを確かめてからボルトを固定してください。

→けが・破損の原因になります。

●足置きの高さ

取付け穴のボルトの付け替えにより、3段階で調節できます。

＜お願い＞

表記してある適応身長は、あくまでも目安ですので、実際に座って確認の上、調節していただきますようお願いいたします。


※図は共通のため実物と異なる場合があります。

※座面高さは機種により10mm程度異なる場合があります。

1段目	座面高さ 518mm ：適応身長 113～126cm
2段目	座面高さ 488mm ：適応身長 127～140cm
3段目	座面高さ 459mm ：適応身長 141～155cm
4段目	座面高さ 429mm ：適応身長 156cm～以上

足置き(上)	：適応身長 113～126cm
足置き(中)	：適応身長 127～140cm
足置き(下)	：適応身長 141～155cm

※足が床につく場合は足置きを取り外してご使用いただくこともできます。

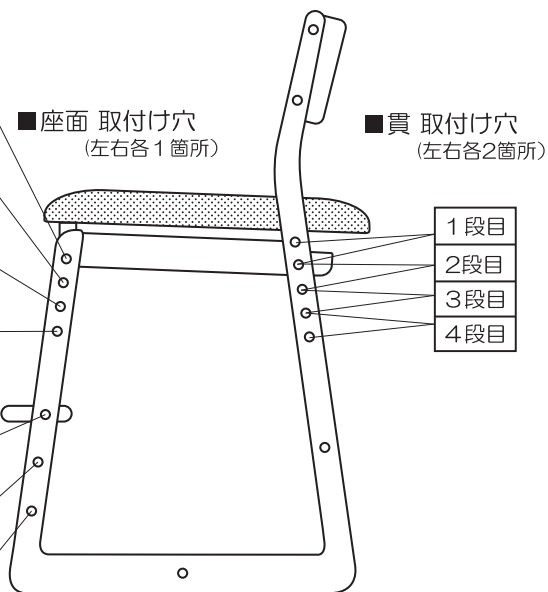

使用方法





(1) 座板の付け替え

●この商品は座面奥行きを前後に3cm、2段階調節することが出来ます。

お子様の身体に合わせてご使用ください。

座板と座下わくを下記の取り付け位置を参考にボルト4本で付け替えてください。

●推奨 座下わく 取り付け位置

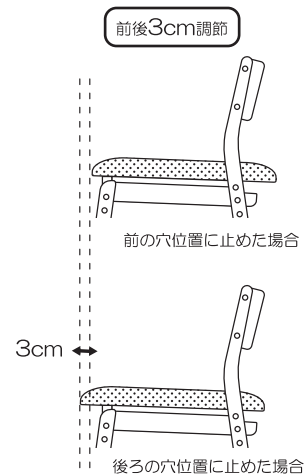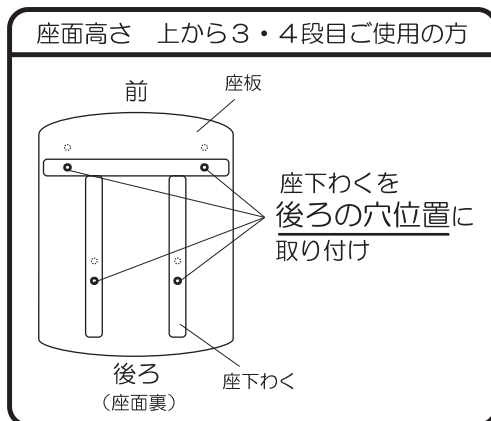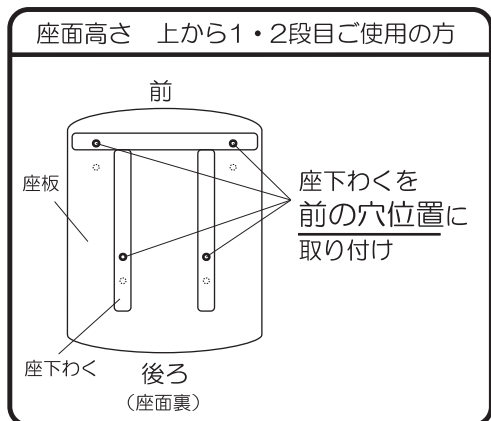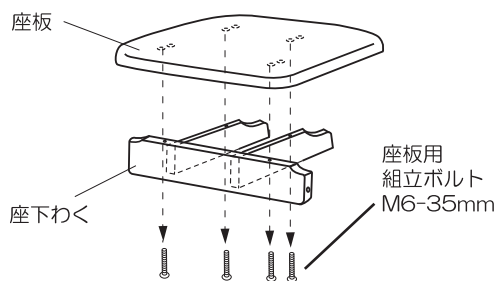

※お買い上げ時は前の穴位置に取り付けています。


(2) キャスターについて

キャスターは体重がかかると沈み込み、椅子が動かない状態になります。
椅子を動かすときは椅子に荷重がかかっていない状態で動かしてください。

※お子様の体重が軽いと完全に沈み込まないときもあります。

(3) 注意事項

①座面を1段目に取り付けたとき、座板とフレーム棧のすき間にご注意ください。
→ゆびを挟んでけがの原因になります。

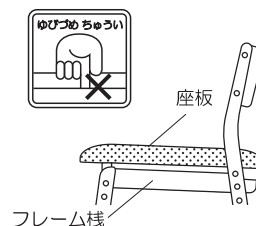

[illegible]