

コイズミ学習家具 取扱説明書（保証書付き）

●マルチラック

SDB-264 PWPM SDB-266 BKRM



このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただきご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

木製品について

- 展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

この取扱説明書のマークについて

警告 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。

注意 説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。




このマークのついている説明文は必ず守ってください。



このマークのついている説明文は特に注意してください。



各部の名称

（イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。）

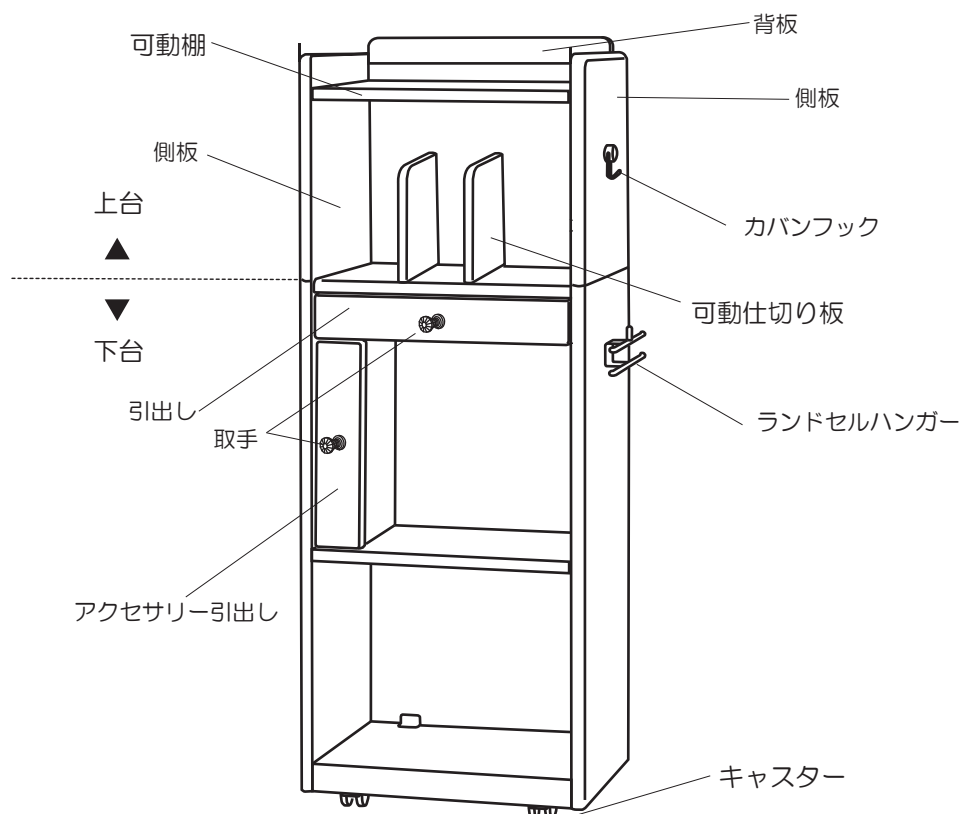

1 組立て方法

■付属部品


A 連結ピン LTF9MB605  ×8	B 回転金具 (小) LTF9MKN15  ×4	C 回転金具 (大) LTF9MKN18  ×4	D キャスター(4個入り) SZCTWC90G  ×1 セット	E 棚ダボ SZCTTD850  ×4	F ランドセルハンガー TIT4KFRAN  ×1	G ボルト (M6×16) WIN4BJ616  ×2
H カバンフック SZC4KF20W SZC4KF20K  ×2	I ボルト(M6×25) WIN1BWJ25  ×2	J ナット用キャップ SZC4DC17W SZC4DC17K  ×2	取手  ×2 セット	ふた部材 棚ダボ SZCTTD850  ×1 ×1 セット ×1		

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

カバンフック・ナット用キャップは、上段が本体色 PW 色用
下段が本体色 BK 色用の部品品番となります。

⚠ 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
→ お子様が飲み込むことがあります。


1 上台の組み立て

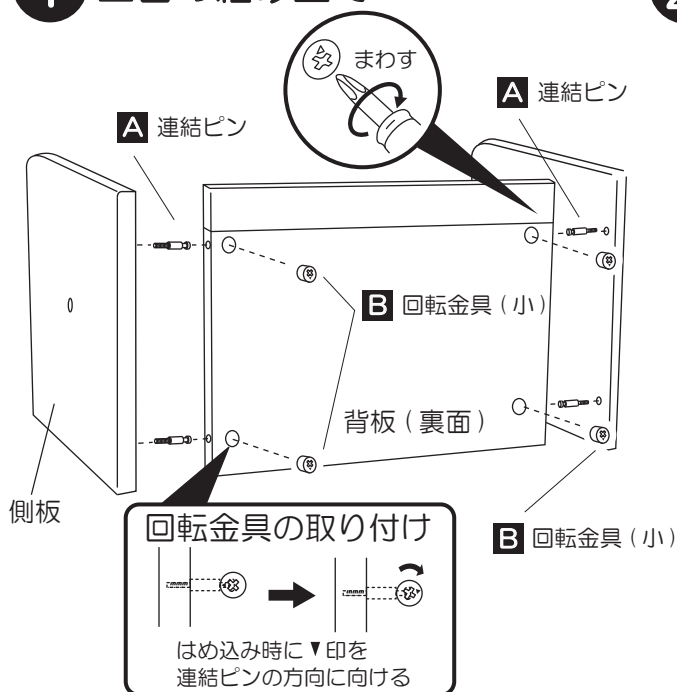


2 キャスターの取り付け

キャスターは、ストッパー付きキャスターが2個
ストッパーなしキャスターが2個、付属しております。
ストッパー付きキャスターは前部分に取り付けてください。
ストッパーなしキャスターは後部分に取り付けてください。

- マルチラックはキャスターにより、自由に移動できます。
- 移動を止めたい時は、前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。

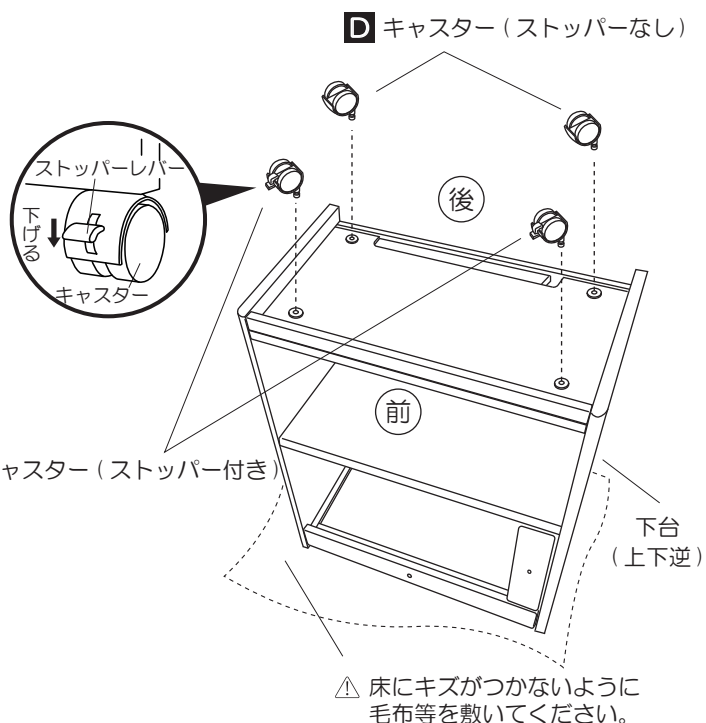


3 上台と下台の組付け

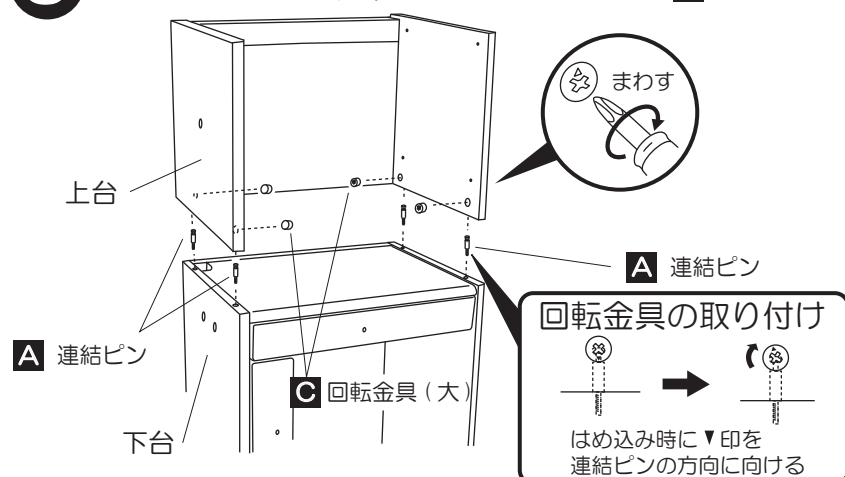


2 取手の取り付け

◆取手の取り付け

下記の図を参照して取付けてください。

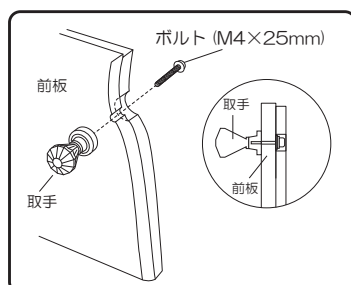


⊙ 取手を持って動かしたり、持ち上げたりしないでください。
→ 転倒してケガや、破損の原因になります。

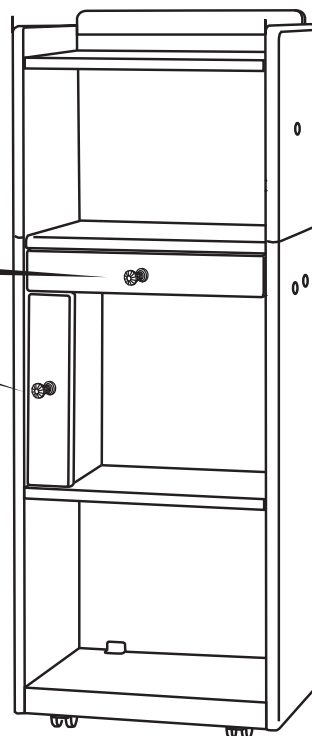

3 可動棚の取り付け


◆可動棚の取り付け

可動棚は上台に2段の付け位置があります。
その中から1段選び、ご使用ください。

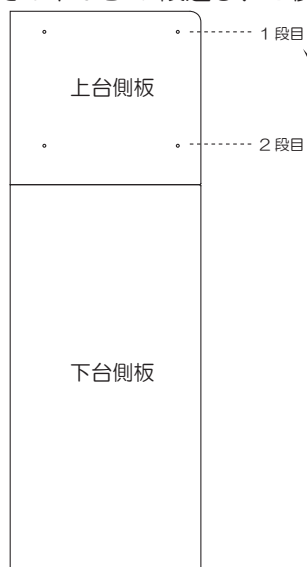

可動棚を上台天板として使用する場合は1段目の位置に可動棚を取り付けてください。

⊙ 可動棚の耐荷重は15 kgです。
→ 15 kg以上のものを乗せると破損やケガの原因になります。


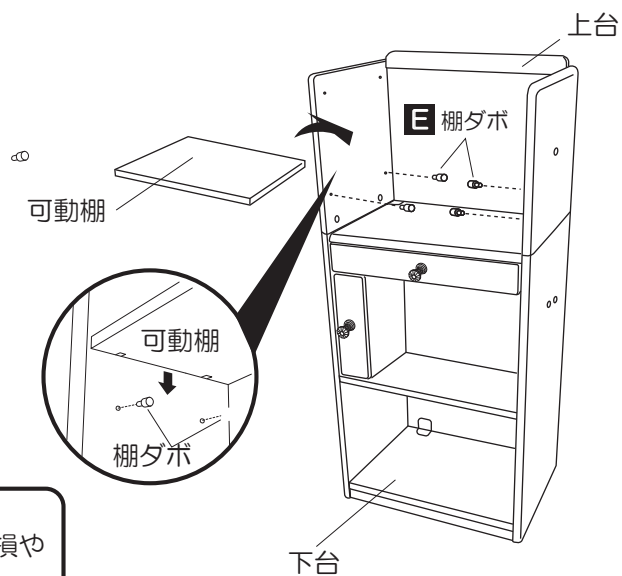


4 ふた部材の取り付け

イラストは共通の為現物と異なる場合がございます。

下台天板の欠き取り部分には、付属のふた部材が取り付けできます。
棚ダボを使って付属のふた部材を取り付けてください。

※下台天板に可動仕切り板を取り付ける場合は、
ふた部材を取り付ける前に取り付けてください。

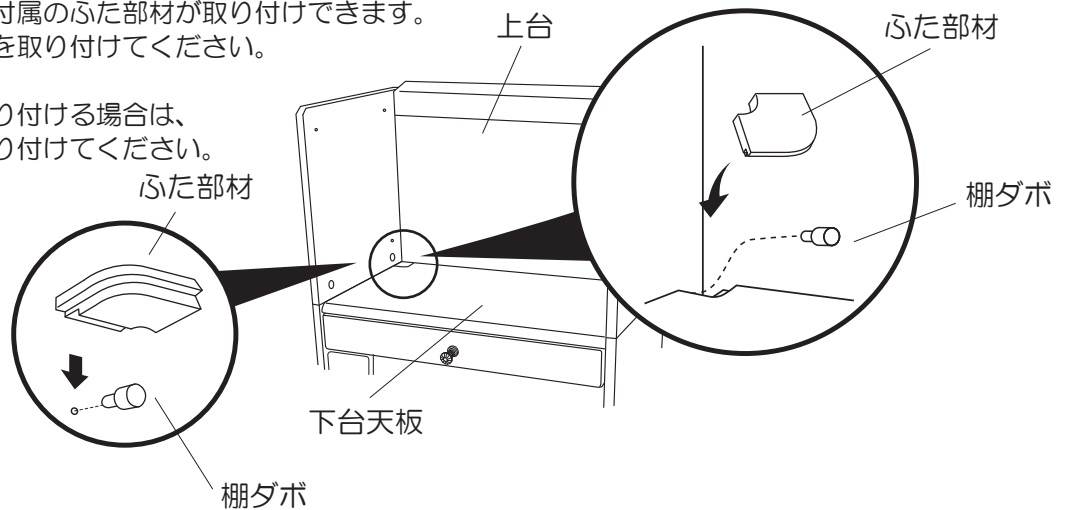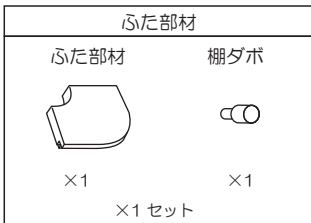


5 ランドセルハンガーとカバンフックの取り付け

■ランドセルハンガーとカバンフックの取り付け

ランドセルハンガーは下台側板左右どちらでも、取り付けることが可能です。
ランドセルハンガーを取り付けない箇所のネジ穴には、


J ナット用キャップをはめ込んでください。

⊗ ランドセルハンガー・カバンフックは
それぞれ耐荷重 10kg です。
➡ 10 kg 以上のものを掛けると破損やケガの
原因になります。

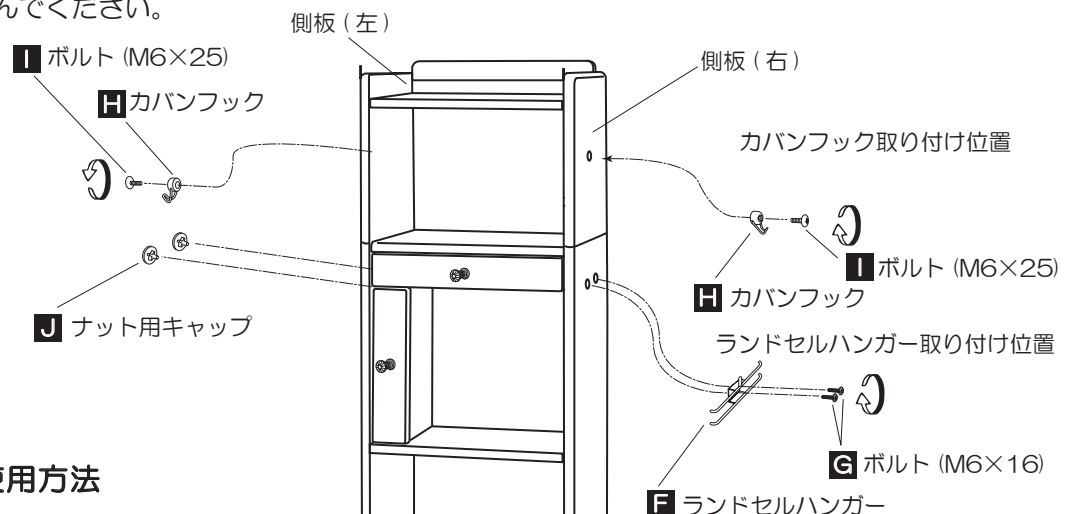


■ランドセルハンガーの使用方法

① 吊り下げバーへの肩ひものかけ方

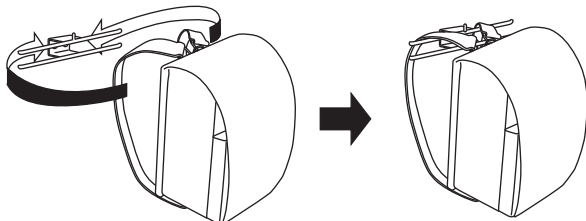


② 引っ掛け部への取付け方

■ 背カン付きタイプ

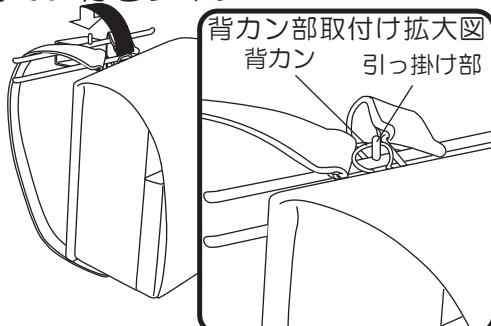

■ 持ち手付きタイプ

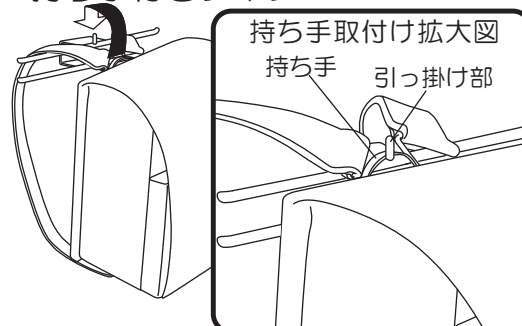


6 引出しの使用方法

イラストは共通の為現物と異なる場合がございます。

■引出しの取り外し方法


右側レールはレバーを下へ、
左側レールはレバーを上へ押しながらかし出しを抜くとはずれます。

- 引出し内の耐荷重は 5kg です。
→ 5 kg以上のものをいれると破損やケガの原因になります。

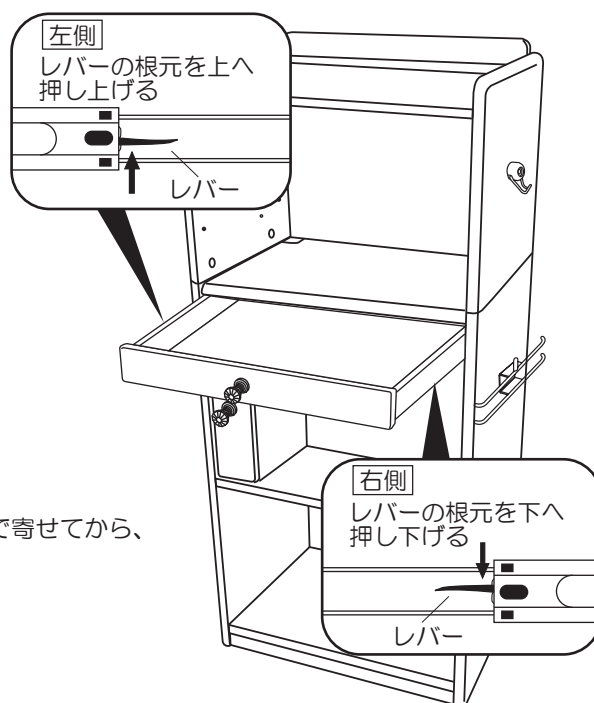

■引出しの取り付け方法

アウターレール（本体側）に取り付けてある左右のリテーナーを前まで寄せてから、樹脂パーツの溝にインナーレール（引出し側）をはめ込んでください。
両手で引出し前板を押し込んで取付けてください。
※はめ込み時は、左右のレールを同時にはめ込んでください。

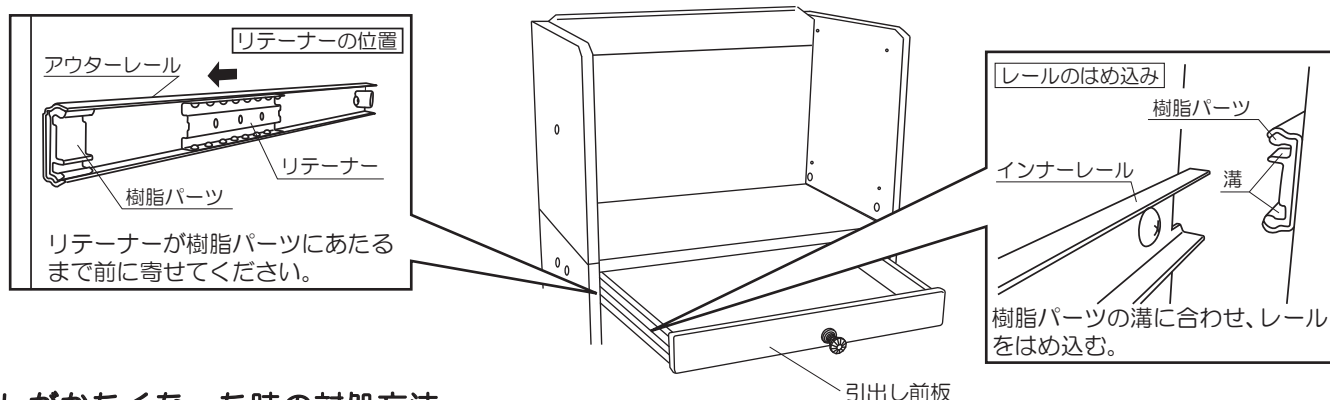


■引出しがかたくなった時の対処方法

- マルチラックの引出しには、3段引きレールを使用しています。
このレールの構造特性上、引出しを最後まで引き出さず開閉をくりかえし使い続けた場合、引出しがかたくなることがありますが、故障ではありません。数回に分けて少し強く引き、最後まで引き出してください。
- それでも改善されない場合は、レールの破損も考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

■アクセサリ引出しの使用方法

アクセサリ引出し内にあるフックにアクセサリなどを引掛けてご使用ください。

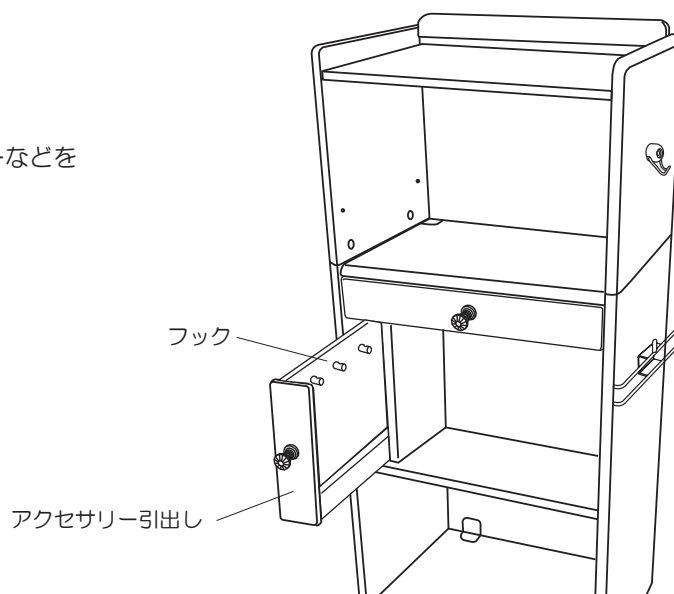

7 可動仕切り板の取り付け


可動仕切り板は下台天板・可動棚・地板に取り付けることができます。

⚠可動仕切り板を取り付ける際は、可動棚の上に物がのっていないことを確認してください。


⚠可動棚を上台天板（1 段目）として取り付けた場合、可動棚への可動仕切り板の取り付けはできません。




- ① 棚の後角の欠き取り部分に樹脂パーツを寝かせた状態で差し込んでください。

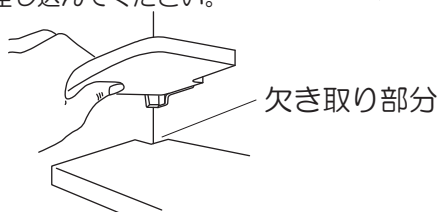

- ② 差し込んだ状態で可動仕切り板を垂直におこして上固定棚にはめ込んでください。

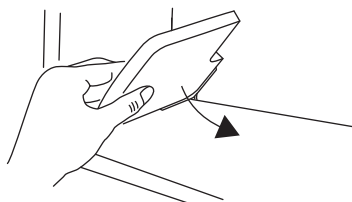

- ③ 横にスライドさせて使用してください。

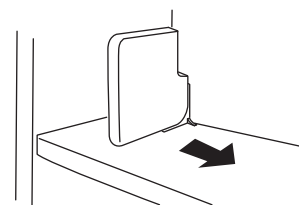

8 使用上のご注意


■家具の置き方

⚠ 警 告

●地震等で家具が倒れ、けがをすることがあるので、建物の壁・床・天井等に固定用金具や固定部材で、しっかり固定してください。また、家具の上にものを置くと、落ちてけがをすることがあるので、置き方にご注意ください。


⚠ 注 意

●高温、多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）、部屋の換気をしてください。

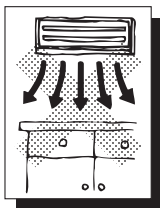

●直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になることがあります。


●家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり、家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをする原因になることがあります。

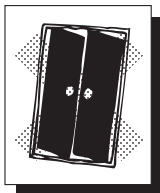

■保守・点検

⚠ 注 意

●取付金物等の固定用ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみははじめたら、しっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。

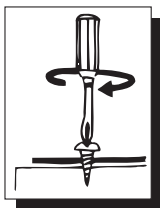

●虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。



■ご使用にあたって

⚠ 警 告

●木材の塗装や接着剤等のおいが残っている場合、購入後、約2、3週間でおおいが気にならなくなります。換気を十分にして取り除くようにしてください。




●引出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、むりな力で引張ったりしないでください。家具が倒れてけがをすることがあります。また、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないで下さい。重心が前へ移り、転倒して、けがや破損をすることがあります。



●家具の上でとんだり、踏み台代わりに使ったり不安定な姿勢で掛けたりしないでください。安定をくずし、倒れてけがをすることがあります。

●キャスター付の場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かしたり、ぶら下がったり、押して遊んだりしないでください。倒れてけがをしたり、他のものこわしたりすることがあります。

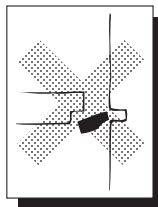

●取りはずしのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取付けでは棚板がはずれて、ものが落ち、けがや破損をすることがあります。

●家具を移動する時は、落としたり倒したりしてものをこわしたり、けがをすることがないように手でしっかり持って運んでください。



●キズ保護シート類として、塩化ビニールシートは使用しないでください。家具の塗装が変色したり、シートの跡が残ることがあります。

●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。



●シールやセロテープ等を貼らないでください。表面がはがれることがあります。

コイズミ学習家具保証書

品番	SDB-264 PWPM/266 BKRM		
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 () —		
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間(お買い上げ日より)			
3ヶ年			

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
 - ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤本書のご提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

点検と修理が必要なとき

取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理や交換などの際に必要になりますので、この取扱説明書を大切に保存してください。

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

コイズミファニテック株式会社

◇お客様相談室 〒557-0063 大阪市西成区南津守 2 丁目 1 番 30 号 TEL06(6658)7311

所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご容赦ください。