

組立説明書

このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 この組立説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく組立してください。
 ご使用のまえには取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
 保証書はお買い上げ日、販売店名の記入を確認し、組立説明書といっしょに大切に
 保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 取り扱いを誤った場合に想定される危害・損害の程度を示しています

 警告	「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。
 注意	「傷害を負うまたは物的損害発生の恐れがある」内容です。

- お守りいただく内容を示しています

 禁止	「行ってはいけない」内容です。
 必ず守る	「行わなければならない」内容です。

注意

- 組立および設置時の注意

 必ず守る	組立、設置、移動は2人以上で行ってください。移動する時は引きずらず持ち上げて運んでください。 →ケガをしたり、破損したり、建物の内装を傷つける恐れがあります。
 禁止	組立および解体に電動ドライバーは使用しないでください。 →ボルト頭がつぶれて締め付け、取り外しができなくなる恐れがあります。
 必ず守る	水平で平滑な床面に設置してください。 →不安定な場所に設置すると、がたついたり転倒や引出しの開閉に支障が出る恐れがあります。
 禁止	説明書に記載されている組立パターン以外の組立や改造等はしないでください。 →破損してけがをする恐れがあります。
 必ず守る	転倒防止金具が付属されている書棚等を単独で使用する場合、必ず転倒防止金具を使って書棚を壁 または柱などへ固定してください。 →転倒して破損したり、けがをする恐れがあります。
 禁止	直射日光のあたる場所やヒーター、エアコンなどの温風が直接あたる場所への設置はおやめください。 →変形、変質、退色の原因となります。
 必ず守る	組立のパターンによって使用しない部品や部材が残る場合があります。 →紛失しないよう大切に保管してください。

- 天然木の製品は木目柄、色に多少のばらつきがあります。

このため展示品とお届け品では木目柄、色が異なる場合があります。

Rutra.

【ワゴン】
 【スリムワゴン】


●SDW-723 WWNO

●SDW-733 BGDW


●SDW-724 WWNO

●SDW-734 BGDW

※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。

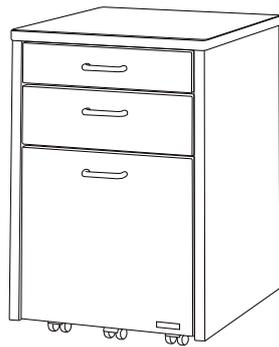


ワゴン

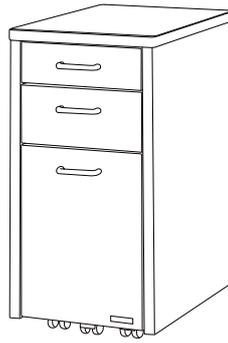

スリムワゴン

ワゴンの組立て方法

■ワゴン付属品



A	B	C	D
キャスター (5個入り) SZC9WC94G  ×1	ペントレー  ※ワゴン ×1  ※スリムワゴン ×1	仕切り板 (下引き出し用)  ※ワゴン ×2  ※スリムワゴン ×1	金属取手 SZC7TO80W SZC7TO80K  ×3

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。
 ※上段が WWNO 色、下段が BGDW 色の部品品番となります。

① 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
 → お子様が飲み込むことがあります。



1 キャスターの取付け

- ① 地板の裏にキャスター4個を差し込んでください。前側には、ストッパー付きキャスター（2個）を取り付けてください。
- ② 下段引出しの下のカスター取付け穴に、キャスター（ストッパーなし）1個をしっかりと差し込んでください。
 - ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。
 - 移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。

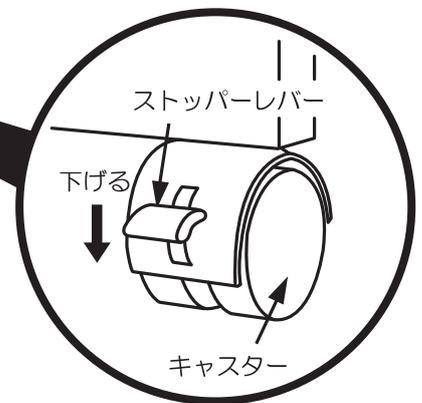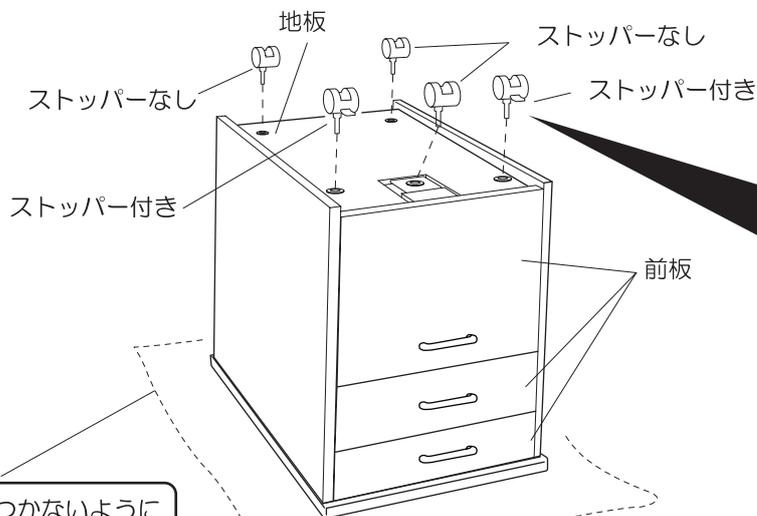

① 床にキズがつかないように毛布等を敷いてください。

2 引き出し取手の取付け

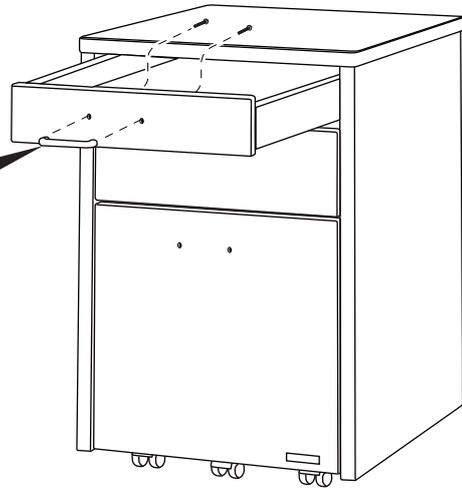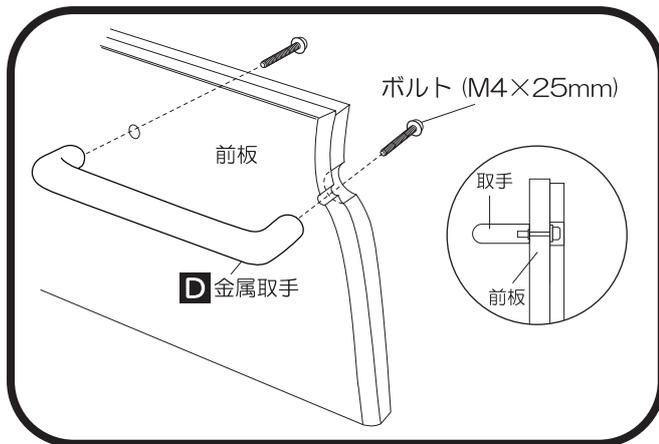

- ❗ 取手を持って動かしたり、持ち上げたりしないでください。
→ 転倒してケガや、破損の原因になります。

A series of horizontal dashed lines for writing.