

コイズミ学習デスク 組立説明書（保証書付き）

このたびはコイズミ学習デスクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この組立説明書をよくお読みのうえ正しく組立てしてください。
- 事故防止、安全のため、組立説明書に記載の注意マークをお守りいただき組立てしてください。
- 使用上や安全上のご注意は、別冊の取扱説明書をよくお読みください。
- 組立てしたあとも組替えや修理の際にお役立ていただくために、大切に保存してください。
- 文中のイラストは共通の為、現物と異なる場合がありますが、ご容赦ください。


組立説明書のマークについて

- この説明書では下記のマークを付けて、お守りいただく内容を説明しています。
 - ⚠ 気をつけていただきたい注意内容
 - ⊘ 行ってはいけない禁止内容 ⚠ 必ず行っていただきたい指示内容
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は、大切に保存してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。


■組立ての前に

ステップアップデスクは、STEP1、STEP2、STEP3と、用途に応じて3種類のスタイルに組み立てることができます。どのスタイルにするか決めてから組み立ててください。


※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。

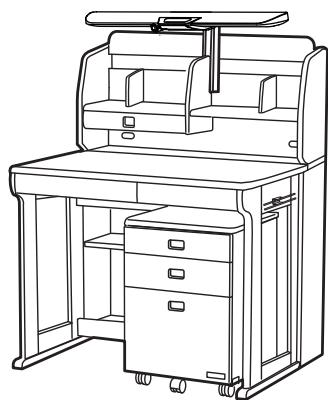

●STEP1
(スタンダードスタイル)

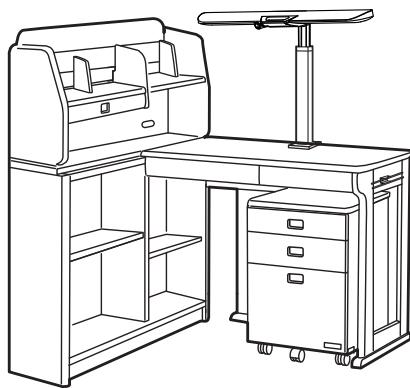

●STEP2
(ユニットデスクスタイル)
※左右の組替えが可能です。

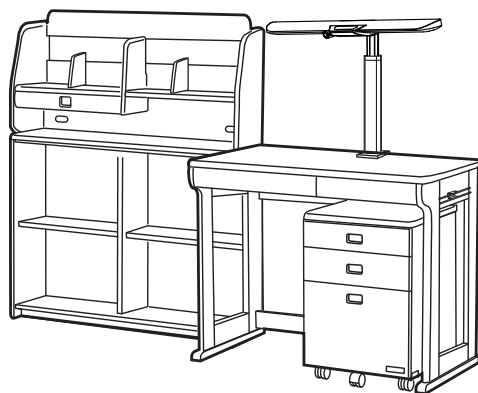

●STEP3
(セパレートスタイル)

- 展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

品番

ODF-931 BR ODF-932 WW





必ず2人以上で
作業を行って
ください。

1 シェルフの組立て方法

※シェルフから組立てると少ないスペースで組立てが行えます。

■シェルフ付属品

A ボルト(M6×35mm)	B 連結ピン (銀色)	C 回転金具	D 穴かかしキャップ	E ナット用キャップ	F 樹脂棚ダボ	G コンセントボックス	H ボルト(M6×35mm)
TKS8BU635	SZC8MB605	SZC8MKN18	SZC9AC18R SZC9AC18W	SZC4DC17R SZC4DC17W	SZCTTD09G	KRE9SW10L	TKS8BU635
 ×4	 ×4	 ×4	 ×5	 ×1	 ×8	 ×1	 ×1

⚠ 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。


→ お子様があやまって飲み込むことがあります。

⚠ スタイルにより、使用しない部品や部材が生じる場合があります。
組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。


→ 部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。

※ 枠内の9桁表記は、部品品番となります。キャップ類は、上段がBR色用、下段がWW色用の部品品番となります。

1 上棚と下棚の取り付け

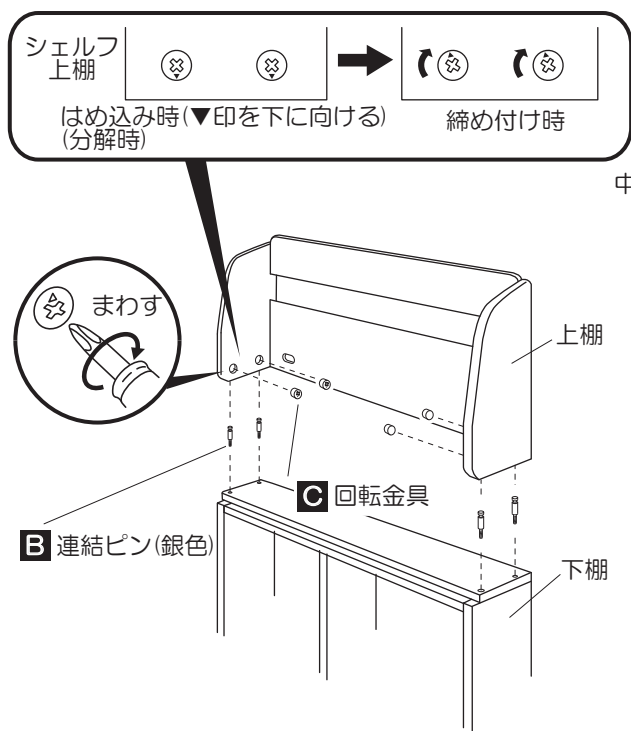

2 中央仕切板の取り付け

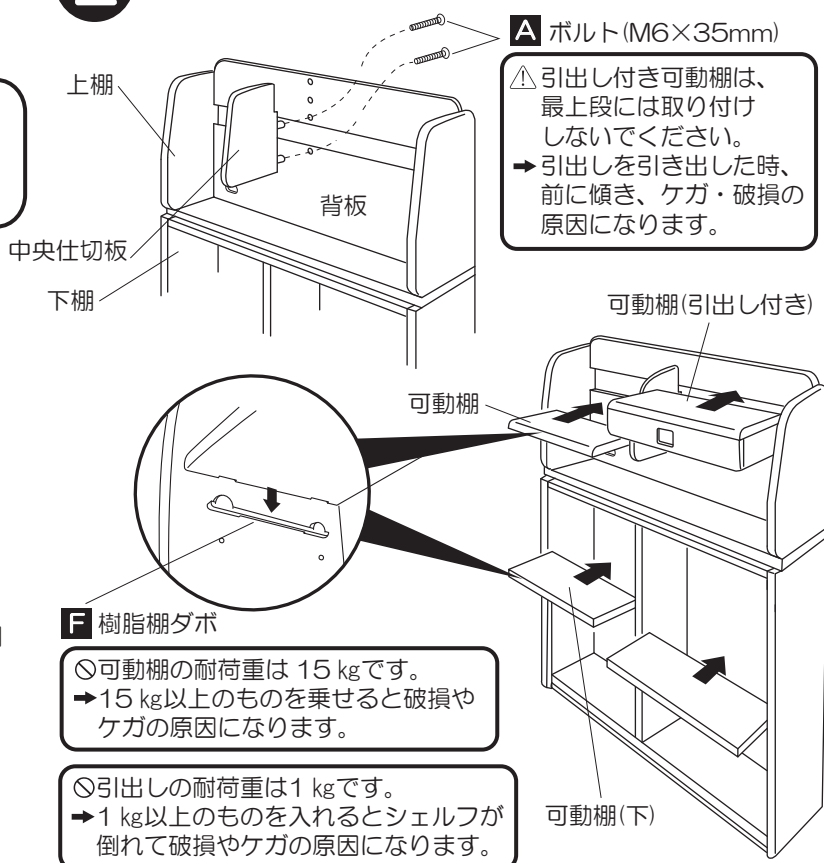

2 可動仕切板の可動棚への取付け方法




⚠ 可動仕切板を取り付ける際は、可動棚の上に物がのっていないことを確認してください。



1 可動棚を持ち上げて、手前に引き出してください。

2 可動棚の後に可動仕切板の樹脂パーツをはめ込んでください。

3 樹脂棚ダボが浮いていないか確かめてから、可動棚をもとの位置に戻してください。

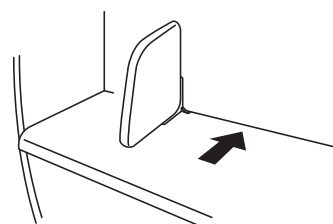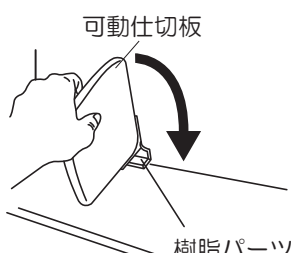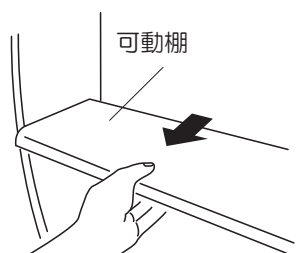

3 デスクの組立て方法

※1ページの組立てスタイルを決め、組み立ててください。

■デスク付属品

A ボルト(M6×35mm)	B 連結ピン (銀色)	K 連結ピン (金色)	C 回転金具	D 穴かかしキャップ	E ナット用キャップ	L ボルト用キャップ
TKS8BU635 ×13	SZC8MB605 ×2	LTF4MB25E ×2	SZC8MKN18 ×4	SZC9AC18R SZC9AC18W ×2	SZC4DC17R SZC4DC17W ×3	SZC4BC19R SZC4BC19W ×12
M カバンフック	N トラスボルト(M6×25mm)	O ボルト(M6×16mm)	P 拡張天板固定金具	Q ボルト(M6×16mm)	R ランドセルハンガー	カギ
SZC4KF20R SZC4KF20W ×1	TKS8BW625 ×1	TKS4BA616 ×6	SZC2LKSUK ×2	GKU4BJ616 ×2 ※部品バックに付属	TIT4KFRAN ×1	LTFTKD503 1セット


- ⚠ 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
 → お子様があやまって飲み込むことがあります。
- ⚠ スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。
 組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。
 → 部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。カバンフック・キャップ類は、上段がBR色用、下段がWW色用の部品品番となります。


STEP1(スタンダードスタイル)STEP3(セパレートスタイル)の場合

※STEP2の場合はP4へ進んでください。

1 側板の取り付け

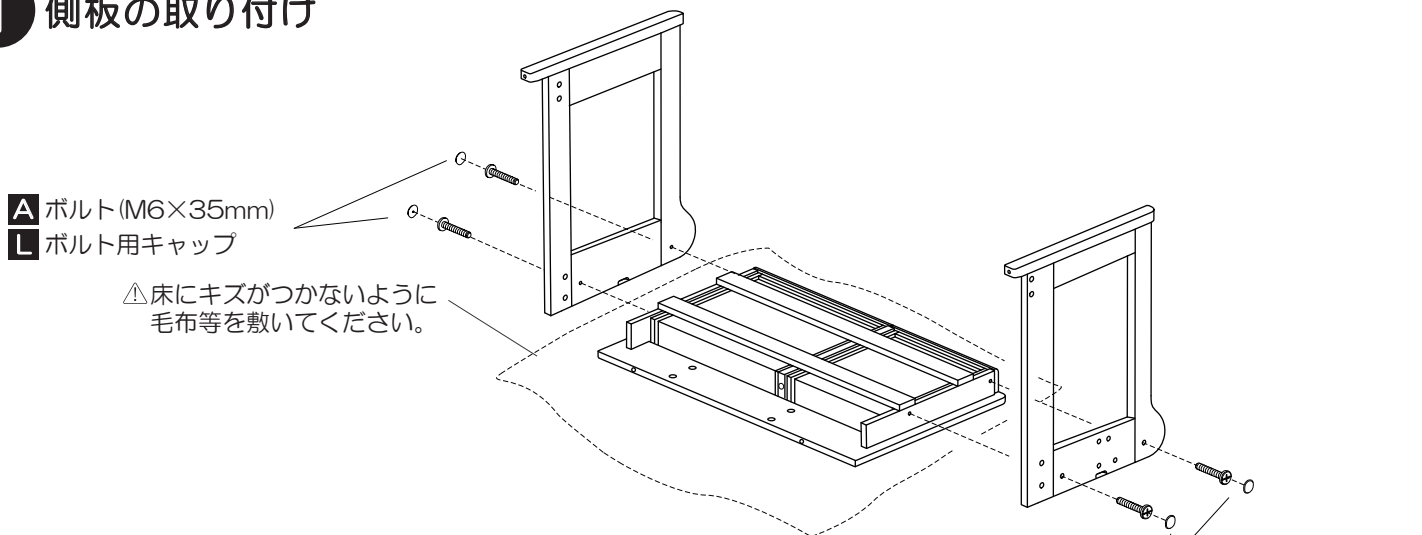

2 背板の取り付け

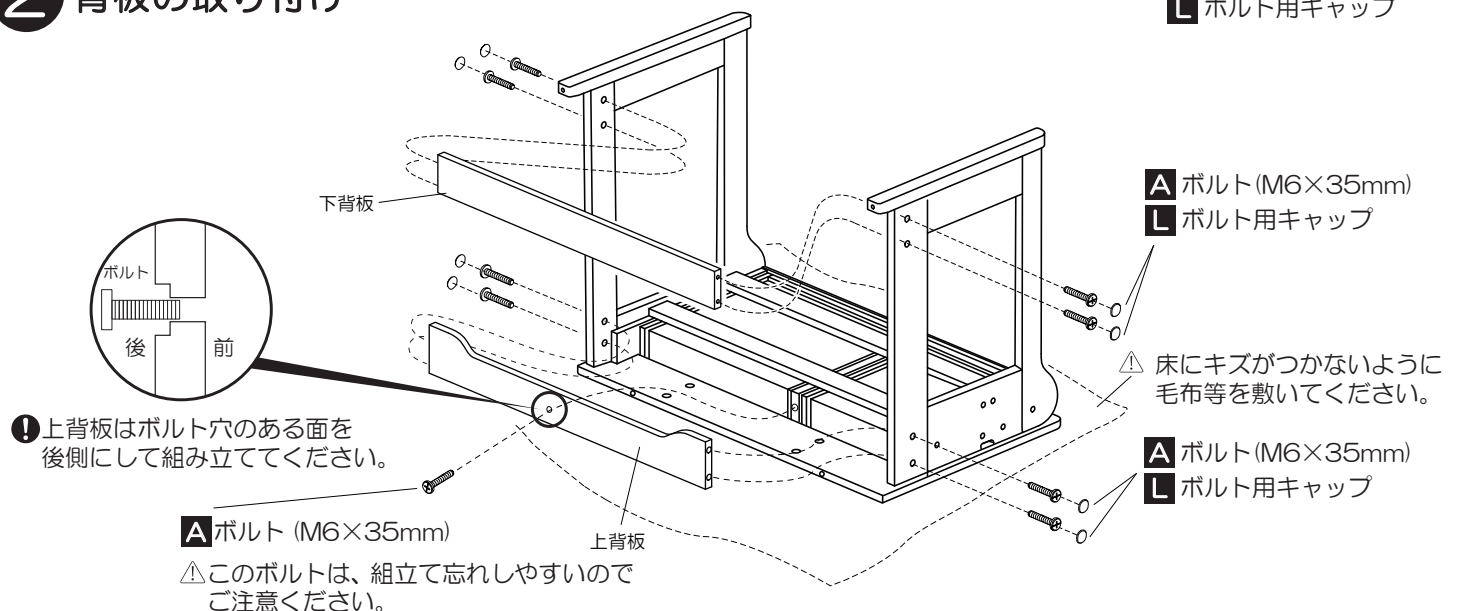


3 その他の部材の取付け方法


■ STEP1(スタンダードスタイル)の場合

※STEP1の場合は拡張天板を収納してご使用ください。
→天板へ取付けるとシェルフとの組付けができません。


○拡張天板の収納

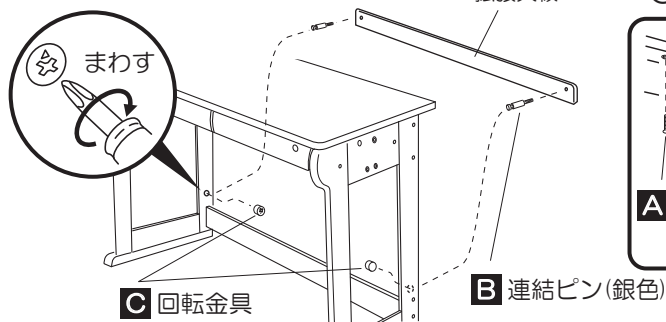

○シェルフとデスクとの組み付け

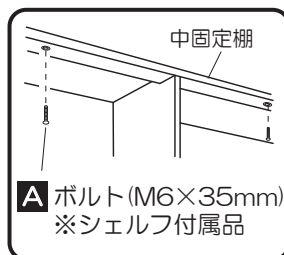

△デスク本体とシェルフを組み立て、シェルフに付属しているボルト2本を用いてシェルフに対してデスク天板を固定します。

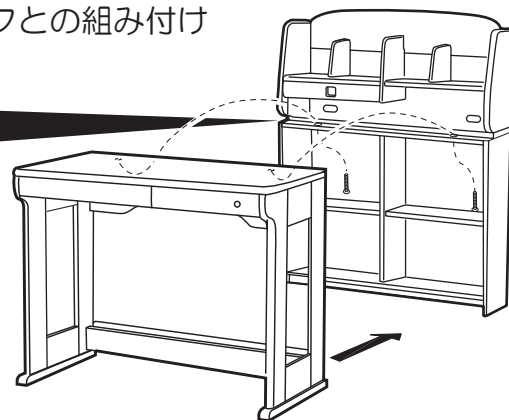

■ STEP3(セパレートスタイル)の場合



※STEP3の場合は拡張天板をデスクに取付け天板奥行を広く使うか飾り板としてシェルフに取付けてご使用いただくかお選びいただけます。

○デスクへの拡張天板の取り付け方

※拡張天板をデスクに取り付ける場合は、シェルフ下棚の中固定棚の4穴にD穴かくしキャップ4個を取り付けてください。

○シェルフの飾り板(拡張天板)の取り付け方

△連結ピンの色を確認してください。

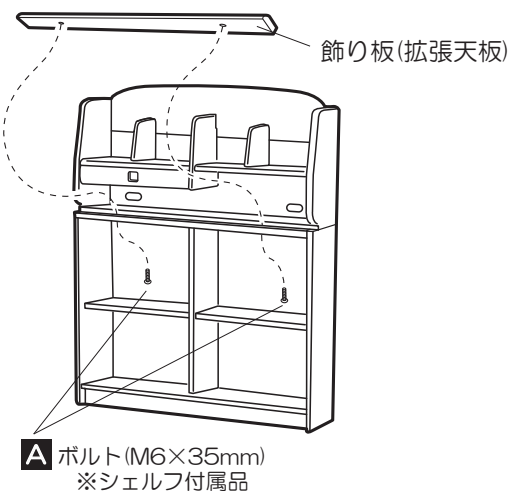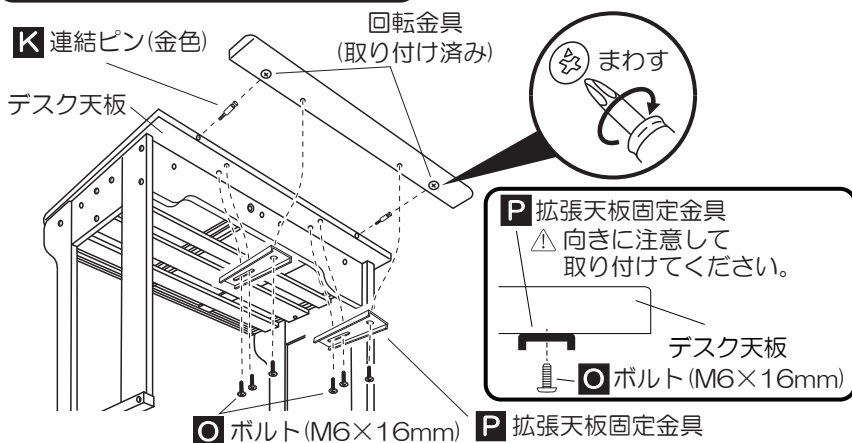


STEP2(ユニットデスクスタイル)の場合

※ここでは、デスクの左がシェルフになる場合の説明となっています。(この真下の図)
右がシェルフにしたい場合は、この図を反転させて組立ててください。


1 天板と上背板との取り付け

2 天板、上背板と側板との取り付け ・下背板の収納方法

！上背板はボルト穴のある面を後側にして組み立ててください。

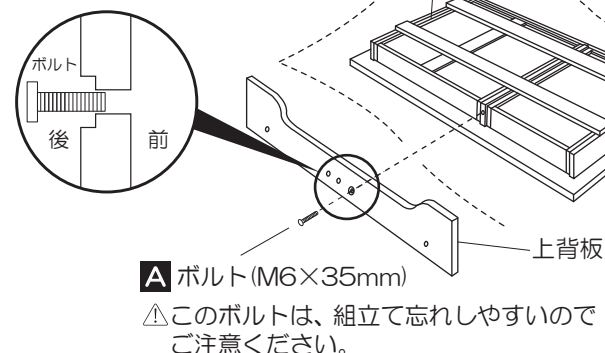

△床にキズがつかないように毛布等を敷いてください。

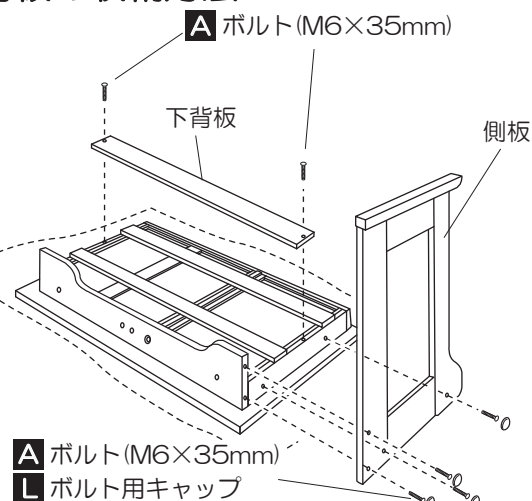

△シェルフに連結しないほうの側板を取り付けるようにしてください。

3


※STEP2 の場合、拡張天板を付けても、つけないでも使用できます。

○拡張天板の取り付け

※拡張天板を取り付ける場合は側板を背板に取り付ける前に、
取り付けてください。
→拡張天板固定金具が取り付けやすくなります。


○拡張天板の収納

※拡張天板を収納する場合、拡張天板固定金具は
使用しません。
→大切に保管してください。

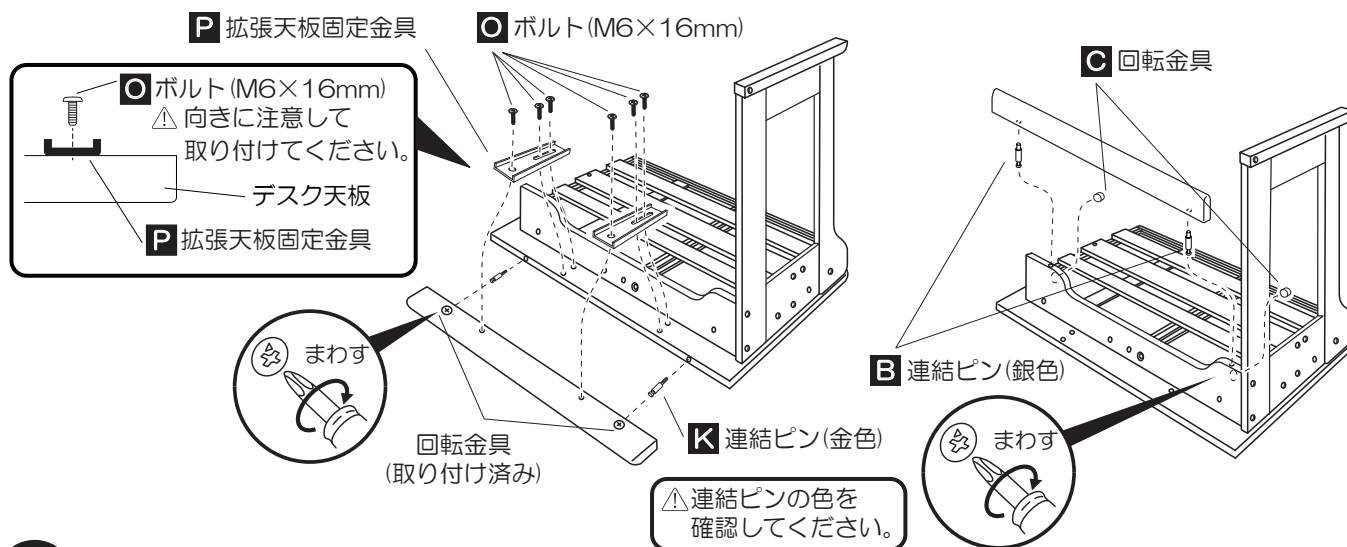

4

側板の背板、側板への取り付け


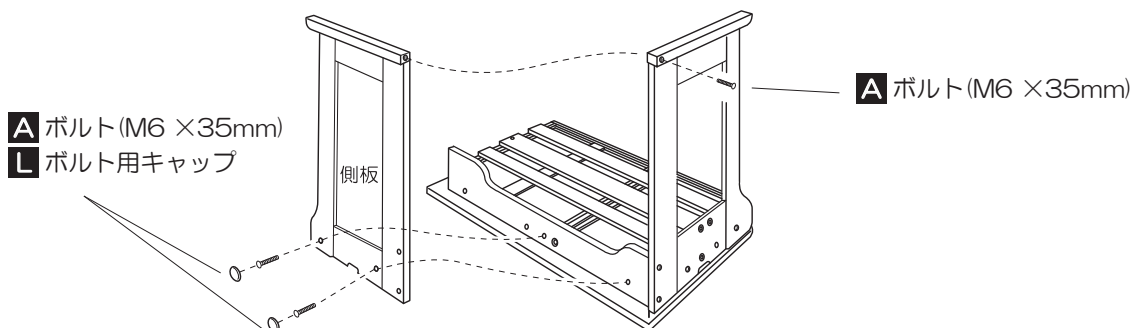


5



・シェルフとデスクの組み付け ・シェルフへの穴かかしキャップの取り付け

※デスク本体とシェルフを組み立て、シェルフに付属しているボルト2本を用い
てシェルフに対してデスク天板を固定します。

○拡張天板を取り付けている場合

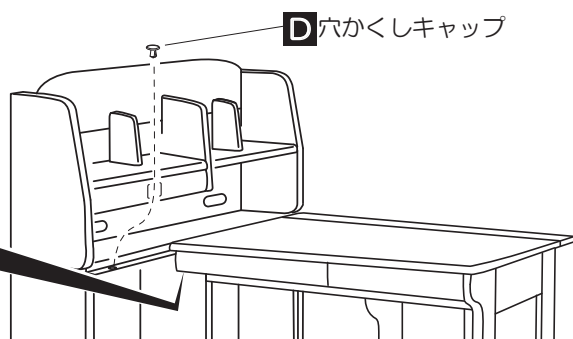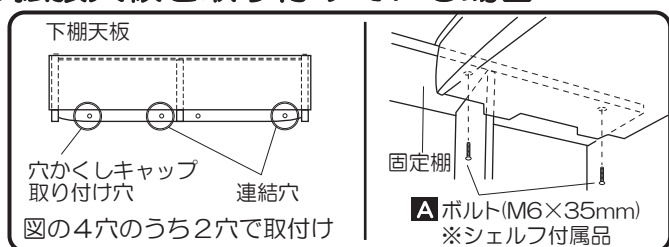

○拡張天板を取り付けていない場合

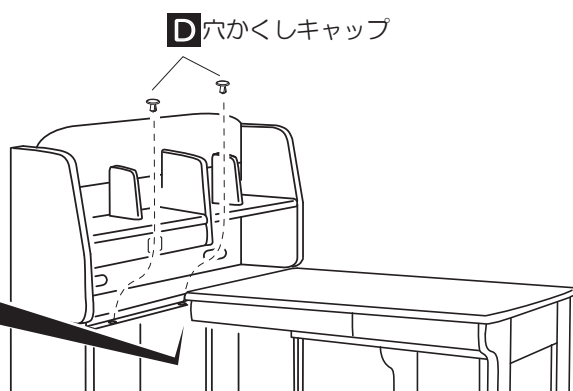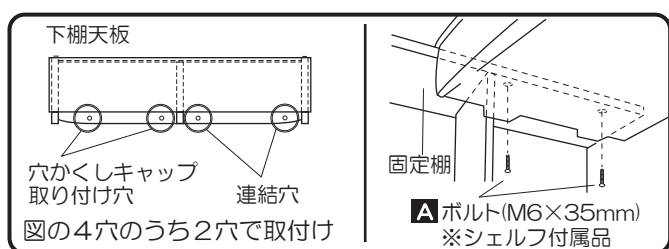


4 コンセントの取付け方法


△コンセントボックスを取付けない箇所の突起差込み穴には**D**穴かくしキャップを、ボルト穴には**E**ナット用キャップをはめ込んでください。

■上棚へのコンセントの取り付け

○コンセントを取り付けて使用する場合、シェルフ単独で使わないでください。
デスクとシェルフを連結した状態で使用してください。
→転倒し、火災・ケガ・破損の原因になります。


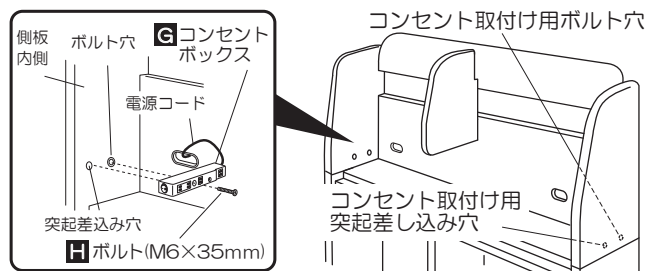


■デスクへのコンセントの取り付け

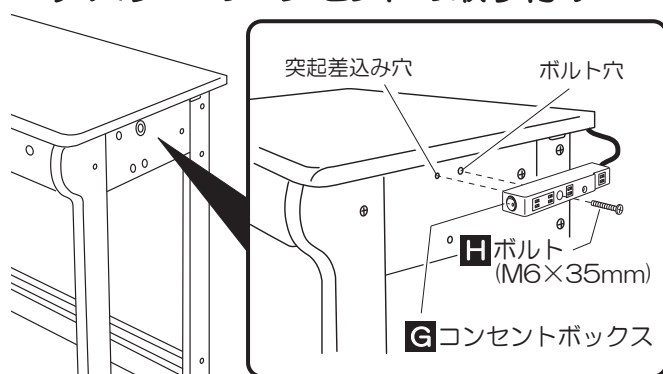


5 照明器具の取付け方法

■ライト付属品

A	B	C
ライト取付けボルト M6×30mm(長)	クランプ取付けボルト M6×15mm(短)	クランプ
 ×2	 ×2	 ×1


Aのボルトは最初から取り付けてあり、
Bのボルトはクランプの後にテープ止めしてあります。

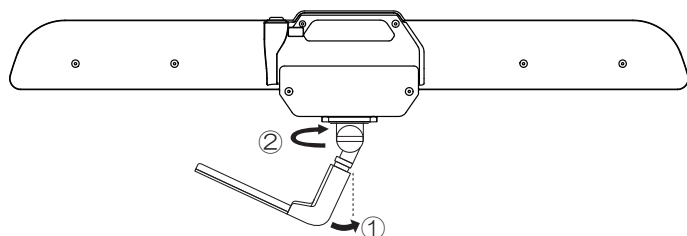


△箱から取り出した後、①②の手順で矢印の方向に可動部を動かして正しい位置に調整してください。

STEP1の場合


○ライトを取り付けて使用する場合、シェルフ単独で使わないでください。
デスクとシェルフを連結した状態で使用してください。
→転倒し、火災・ケガ・破損の原因になります。

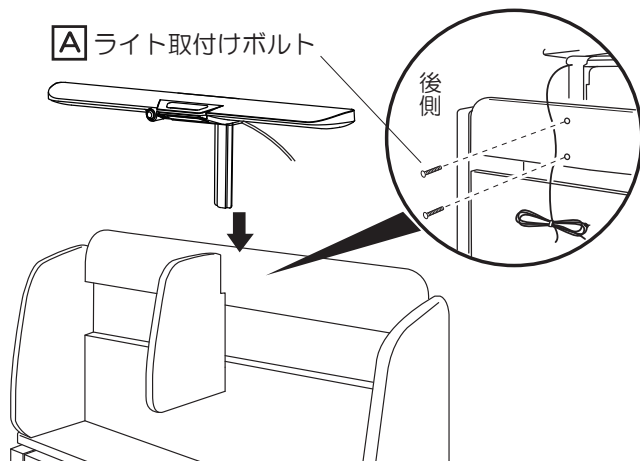


STEP2、STEP3の場合

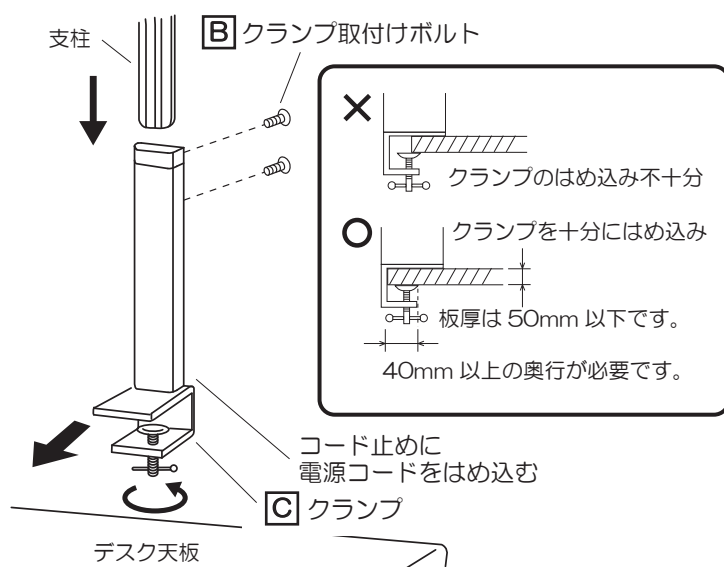

6 ライトとコンセントの結線

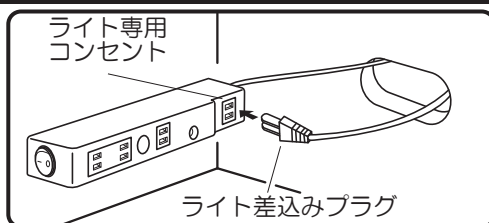


△コンセントボックスの一番奥のコンセントにライトの差し込みプラグを差し込んでください。ライト専用コンセント以外のコンセントに、ライトの差し込みプラグを差し込んだ場合コンセントボックスのスイッチでのライトの点灯・消灯はできません。

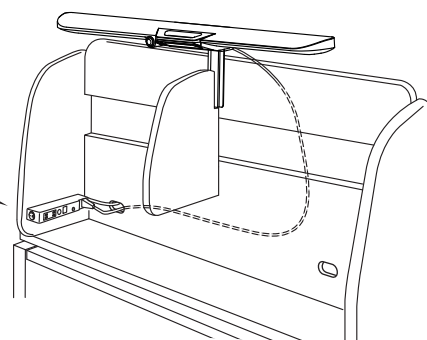

7 ランドセルハンガーとカバンフックの取付け方

- ①デスク側板の左右いずれかに、ランドセルハンガーとカバンフックをそれぞれの専用ボルトを用いて取り付けてください。
 - ②ランドセルハンガーとカバンフックを取付けない箇所のボルト穴には**E**ナット用キャップをはめ込んでください。
- ※ランドセルハンガーは中央の引っ掛け部が上になるようにして取り付けてください。
- ※ランドセルハンガーの使用方法については別紙で付属しております取扱説明書の、【ランドセルハンガーの使用方法】をご覧ください。

○ランドセルハンガーとカバンフックの耐荷重は 10 kg です。
→10 kg 以上のものを掛けると破損やケガの原因になります。

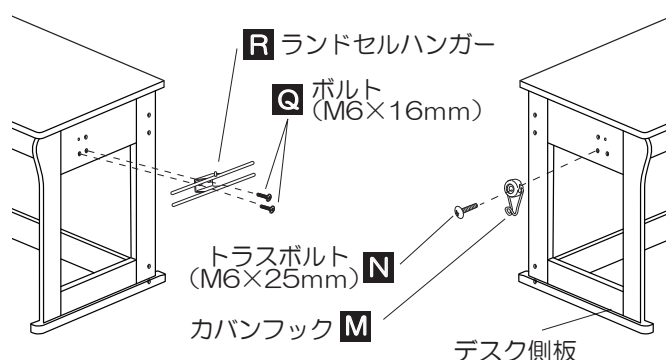

8 ワゴンの組立て方法


※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

■キャスターの取り付け

- ①地板の裏にキャスター4個を差し込んでください。前側にストッパー付きキャスター（2個）を取り付けてください。
 - ②下段引出しの下のカスター取付け穴に、キャスター（ストッパーなし）1個をしっかりと差し込んでください。
- ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。
 - 移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。



ワゴン付属部品		
キャスター (5 個入り)	ストッパー	仕切板 (下引出し用)
SZC9WC94G	WIN2PE52G	
×1 セット	×1	×2

⚠キャスター1セットは、ストッパー付きが2個、ストッパーなしが3個となります。

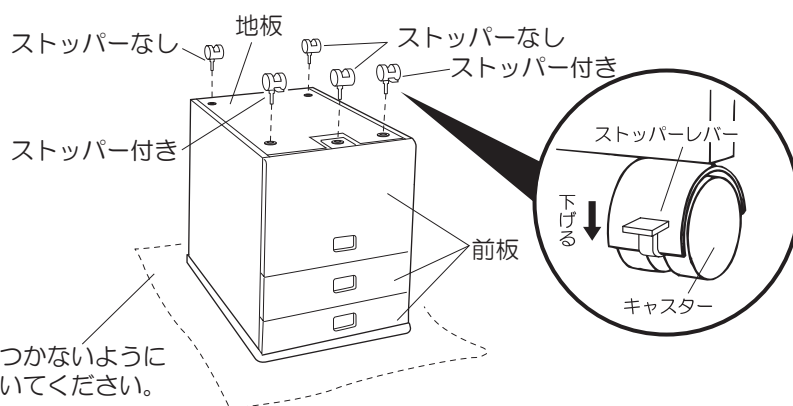

⚠床にキズがつかないように毛布等を敷いてください。

9 引出し取手カラープレートの使い方

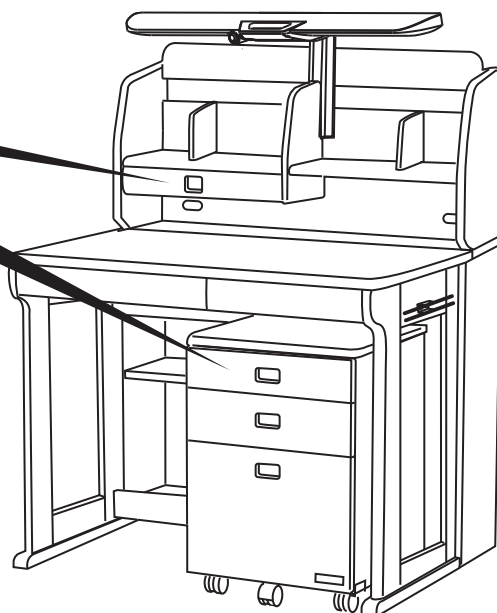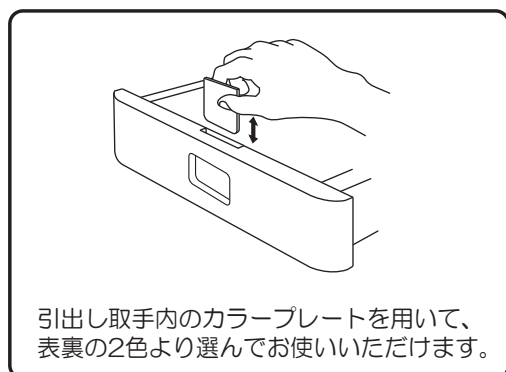

分解と組替え方法

- 引越しなどで分解する必要がある場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、分解してください。
- スタイルを組替えする場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただきながら、分解していただき、さらに表紙のイラストのどのスタイルにするかを決定のうえ、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、組立てしてください。
- 分解や組替えの際には、部材や部品を紛失しないよう、十分注意してください。
- 分解や組替えがわかりにくい場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社お客様相談室にご相談ください。
- 組替え方法については、弊社ホームページに詳細を記載している場合がありますので、組み替えの際には一度ご確認ください。<http://kagu.koizumi.co.jp/>

コイズミ学習机保証書

< 無料修理規定 >

1. 組立説明書、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理**をさせていただきます。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。**
 - ② お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障および損傷
 - ④ 消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤ 本書のご提示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き換えた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

* ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。
この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	ODF- (引出し内の白いラベルで品番をご確認ください。)		(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保管してください。
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 () -		
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間 (お買い上げ日より)			
3ヶ年			

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◇ お客様相談室 ☎550-0011
大阪市西区阿波座 2 丁目 1 番 1 号 大阪本町西第一ビルディング 2F ☎06(6535)9865

コイズミファニテック株式会社

☎550-0011 大阪市西区阿波座 2 丁目 1 番 1 号 大阪本町西第一ビルディング 2F

所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。