

## コイズミ学習デスク 組立説明書（保証書付き）

このたびはコイズミ学習デスクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この組立説明書をよくお読みのうえ正しく組立ててください。
- 事故防止、安全のため、組立説明書に記載の注意マークをお守りいただき組立ててください。
- 使用上や安全上のご注意は、別冊の取扱説明書をよくお読みください。
- 組立てしたあとも組替えや修理の際に役立てていただくために、大切に保存してください。
- 文中のイラストは共通の為、現物と異なる場合がありますが、ご容赦ください。


### 取扱説明書のマークについて

- この説明書では下記のマークを付けて、お守りいただく内容を説明しています。  
△ 気をつけていただきたい注意内容  
🚫 行ってはいけない禁止内容    ● 必ず行っていただきたい指示内容
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は、大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。


### ■組立ての前に

ステップアップデスクは、STEP1、STEP2、STEP3と、用途に応じて3種類のスタイルに組み立てることができます。  
どのスタイルにするか決めてから組み立ててください。


※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。

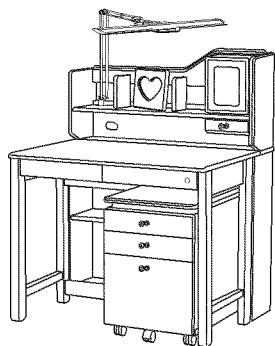

●STEP1  
(スタンダードスタイル)

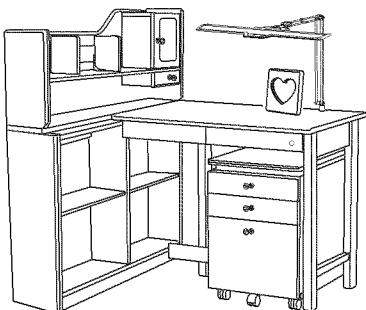

●STEP2  
(ユニットデスクスタイル)  
※左右の組替えが可能です。

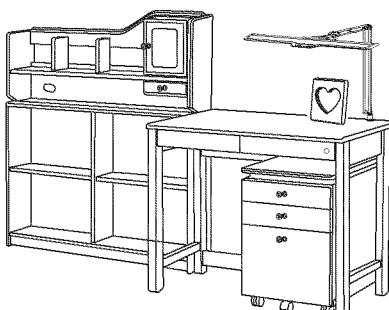

●STEP3  
(セパレートスタイル)

- 展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

品番 SDF-109 SG SDF-110 PM SDF-111 PW



必ず2人以上で  
作業を行ってく  
ださい。

# 1 シェルフの組立て方法

※シェルフから組立てすると少ないスペースで組立てが行えます。



## ■ シェルフ付属品

A ボルト(M6×35mm)	B 連結ピン	C 回転金具	D 穴埋めキャップ	E ナット用キャップ	F 樹脂棚ダボ	G コンセントボックス	H ボルト(M6×35mm)
WIN1BJ635	LTF9MB605	LT9MKN18	SZCTAC18W	SZCTDC10W	SZCTTD09G	KRE9SW10L	WIN1BJ635
×2	×4	×4	×2	×1	×4	×1	×1
I ハートミラー	J ミラー支柱ピン	K 転倒防止金具					
WIN1HMSG1	WIN1SPWH1	WIN7TN002					
×1	×1	1セット					


※枠内の9桁表記は、部品番号となります。

- △小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。  
→お子様が飲み込むことがあります。
- △スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。  
組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。  
→部品の紛失の場合は再度ご購入いただすことになります。


## 1 上棚と下棚の取り付け

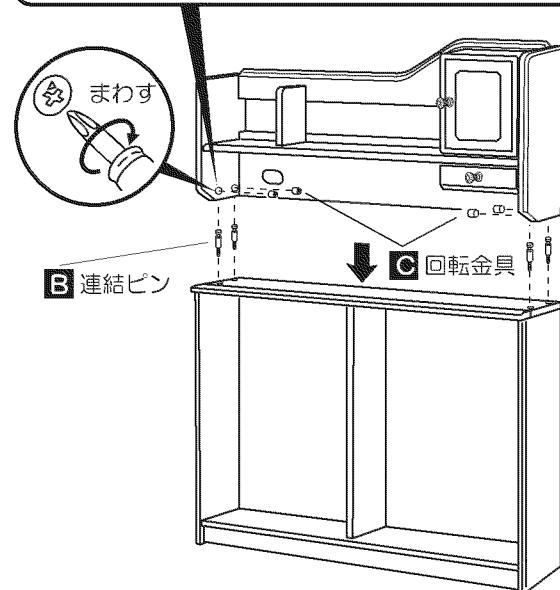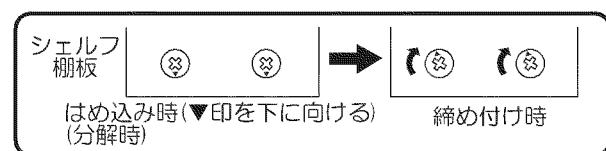

## 2 中央仕切板の取り付け

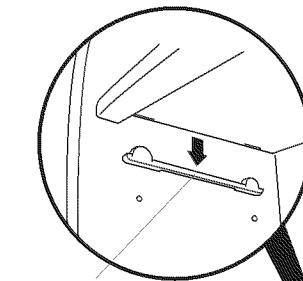

F 樹脂棚ダボ

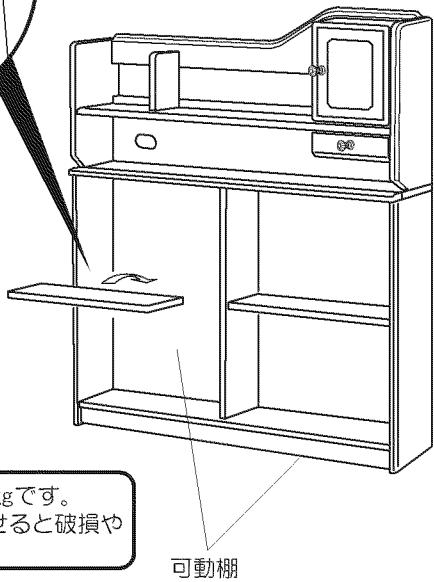


◎可動棚の耐荷重は 15 kgです。  
→15 kg以上のものを乗せると破損や  
ケガの原因になります。

可動棚

## STEP1(スタンダードスタイル)・STEP2(ユニットスタイル)の場合


### ■ 飾り板の収納方法

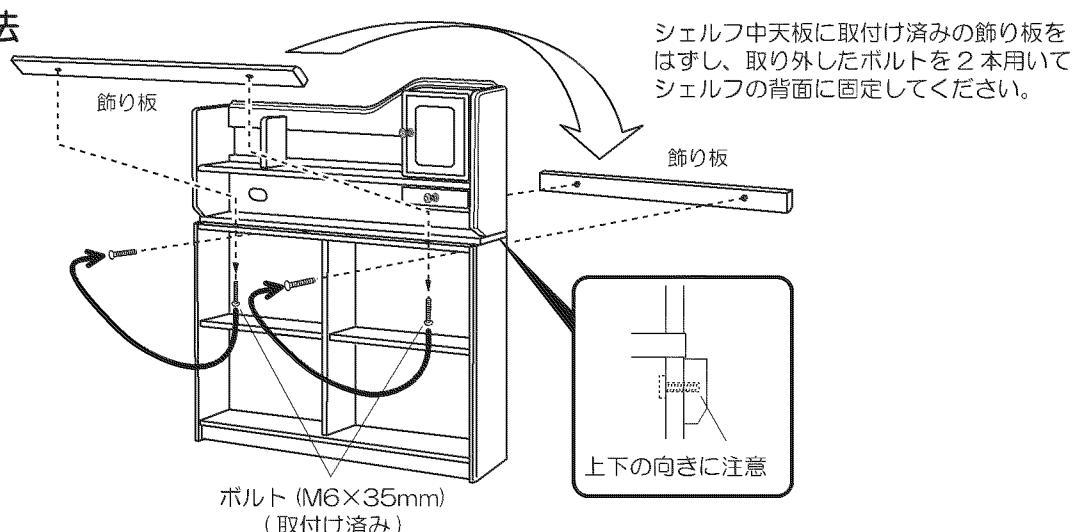


## 2 可動仕切板の取付け方

### ■上棚への取付け方法


- ① 上固定棚の後角の欠き取り部分に樹脂パーツを寝かせた状態で差し込んでください。

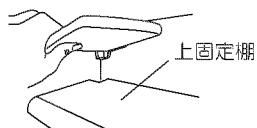

- ② 差し込んだ状態で着脱可動仕切板を垂直におこして上固定棚にはめ込んでください。

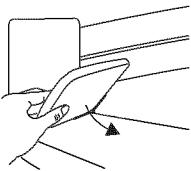

- ③ 横にスライドさせて使用してください。

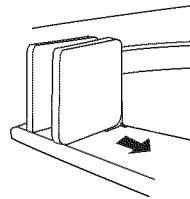

## 3 デスクの組立て方法

### ■デスク付属品

A ボルト(M6×35mm)	D 穴埋めキャップ	E ナット用キャップ	L ボルト用キャップ	M カバンフック	N トラスボルト(M6×25mm)	カギ	デコシール
WIN1BJ635 ×13	SZCTAC18W ×2	SZCTDC10W ×3	SZCTBC61W ×4	SZCTKF10W ×1	WIN1BWJ25 ×1	LTF1KD506 ×1	SUN2JW2DK

△小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。  
→お子様が飲み込むことがあります。

※梱内の9桁表記は、部品番号となります。  
※デコシールの貼り付けについては、シールに付属している説明書をご参照ください。



△スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。  
組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。  
→部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。

### STEP1(スタンダードスタイル)・STEP3(セパレートスタイル)の場合

#### 1 側板と背板の取り付け


※STEP2の場合はP4へ進んでください。

- ! 下背板(小)は2つのネジ穴が無い面を前側にして組立ててください。

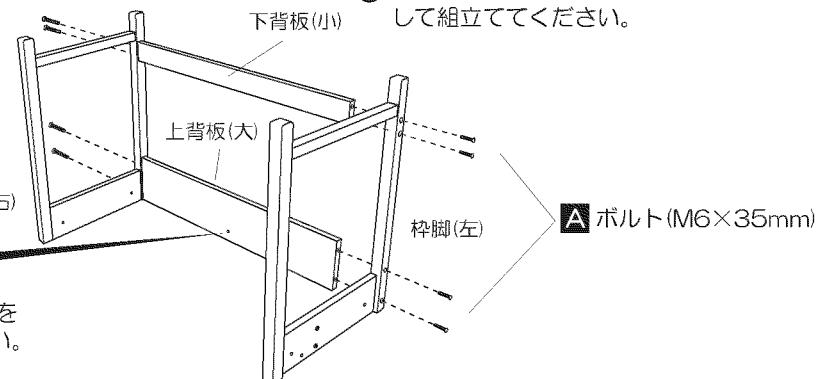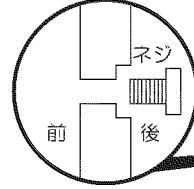

- ① 上背板(大)はネジ穴のある面を後側にして組み立ててください。

#### 2 天板の取り付け

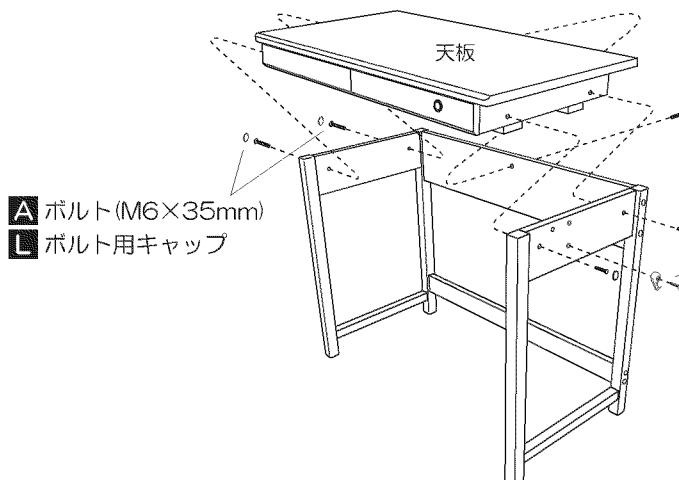

- A ボルト(M6×35mm)

△このボルトは、組立て忘れしやすいのでご注意ください。

- M カバンフック

- N トラスボルト(M6×25mm)


○カバンフックの耐荷重は 10 kgです。

→10 kg以上のものを掛けると破損やケガの原因になります。

△カバンフックを取り付けない方のネジ穴には E ナット用キャップをはめ込んでください。


## STEP2(ユニットスタイル)の場合

### 1 上背板と天板の取り付け

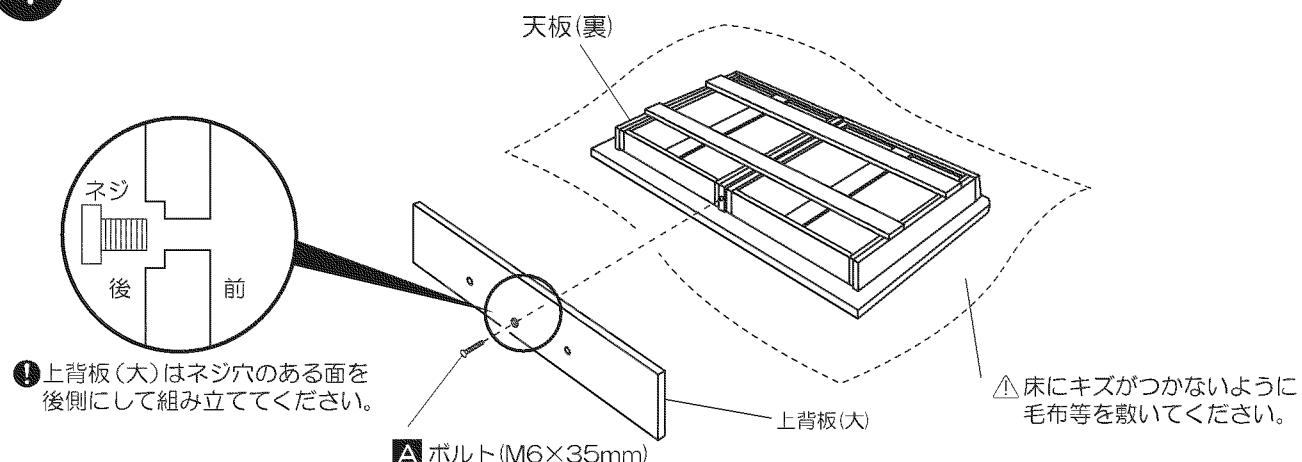

### 2 枠脚取り付けと下背板の収納

- 下背板(小)は2つのネジ穴が無い面を前側にして組立ててください。

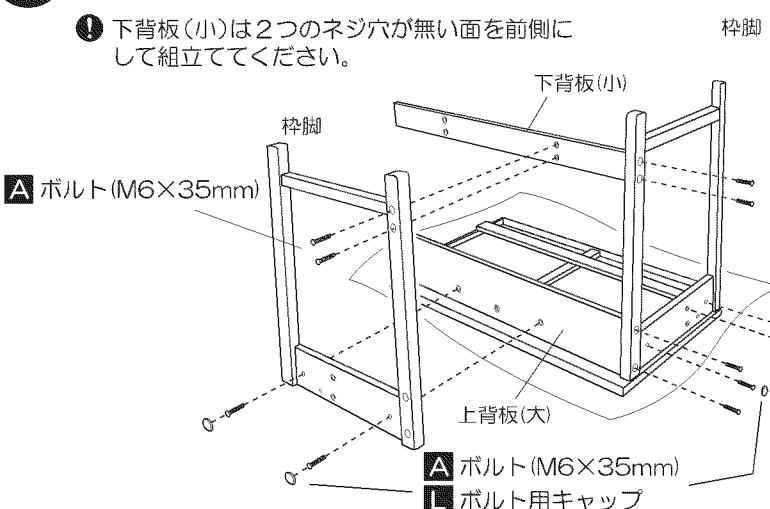

△シェルフに連結するほうの枠脚を背板に取り付けるようにしてください。

M カバンフック

N トラスボルト(M6×25mm)


◎カバンフックの耐荷重は10kgです。  
→10kg以上のものを掛けると破損やケガの原因になります。

△カバンフックを取り付けない方のネジ穴には■ナット用キャップをはめ込んでください。

## 4 スタイル別の組立て方法


### STEP1(スタンダードスタイル)の場合

※デスク本体とシェルフを組み立て、シェルフに対して前からデスク本体をボルト2本で固定します。

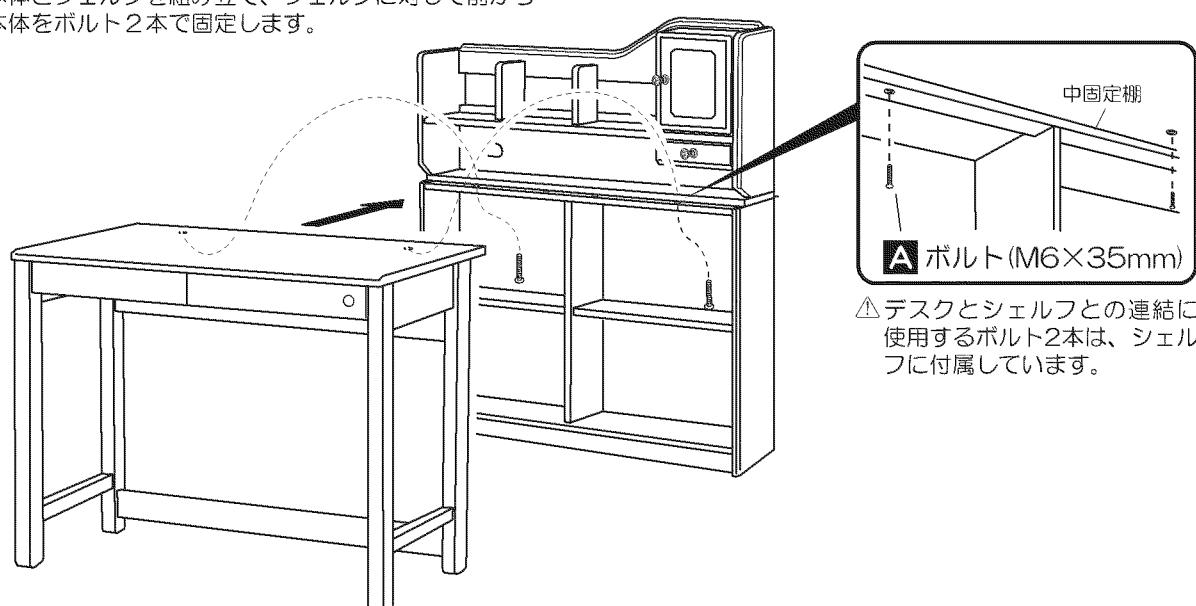

## STEP2(ユニットスタイル)の場合

△デスク本体とシェルフを組立て、シェルフに対して前からデスク本体の枠脚のない方をボルト2本で下から固定します。  
STEP2の組立て時はボルトが2本あります。


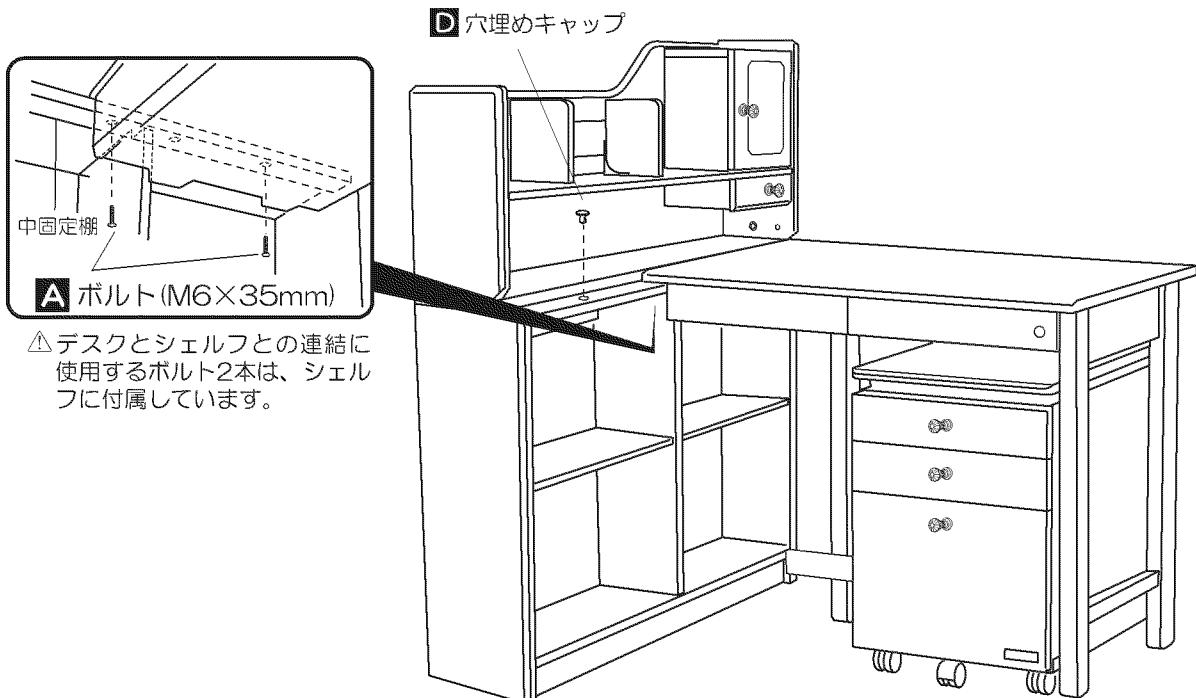


△デスクとシェルフとの連結に使用するボルト2本は、シェルフに付属しています。



## 5 ライトの取付け方

### STEP1の場合

※上棚の固定棚のカキトリ部分に、照明器具のクランプを固定し、照明器具を取付けてください。

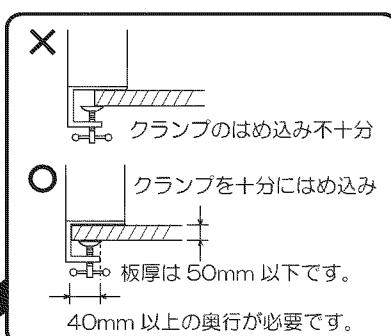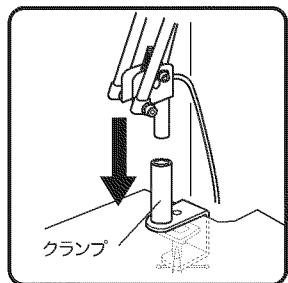


### STEP2・STEP3の場合

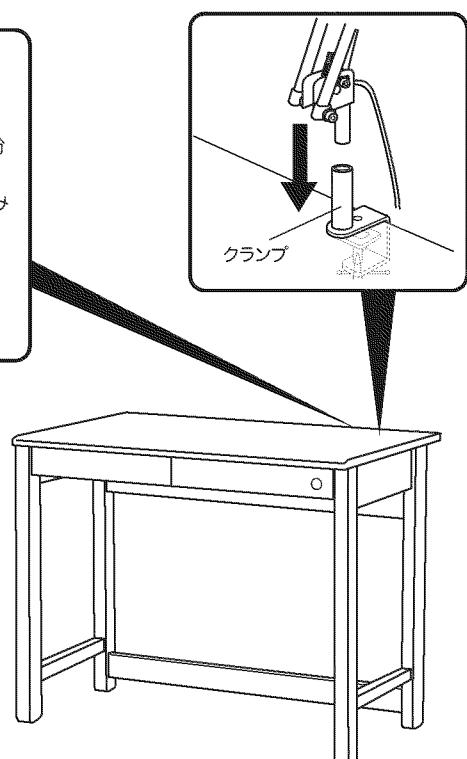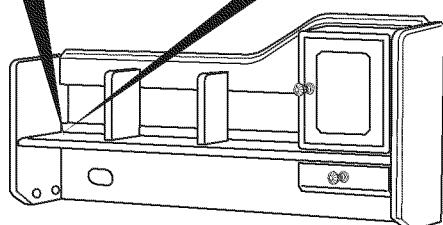


## 6 コンセントの取付け方

△コンセント取付け位置はシェルフの側板の内側2箇所、デスクの枠脚側板の2箇所のうちいずれか1箇所を選んで取り付けてください。  
取り付けない箇所の突起差込み穴には**D**穴埋めキャップをネジ穴には**E**ナット用キャップをはめ込んでください。

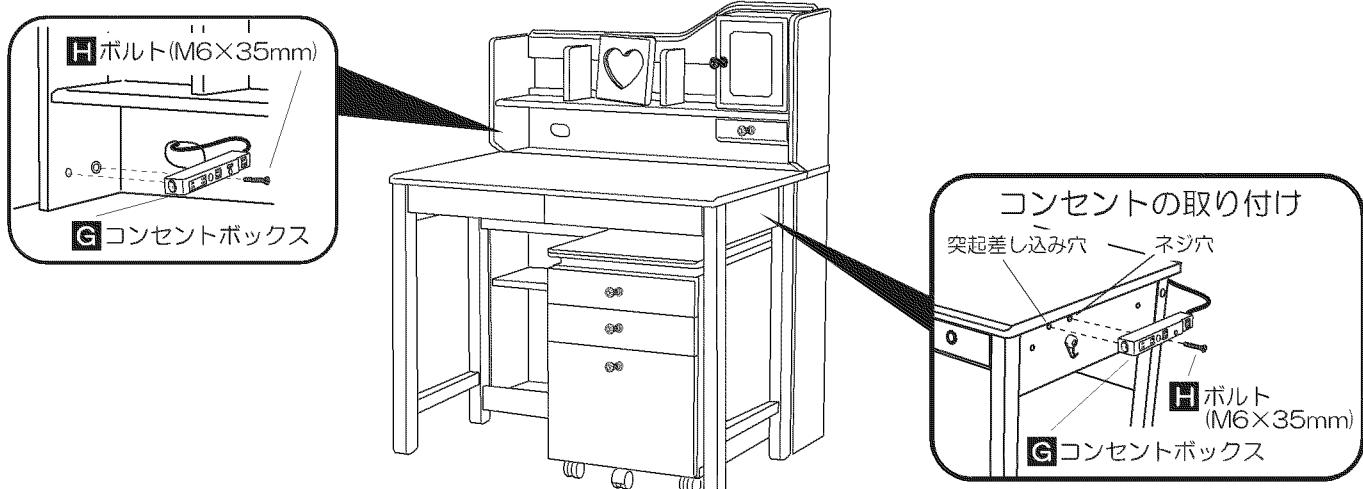

## 7 ライトとコンセントの結線

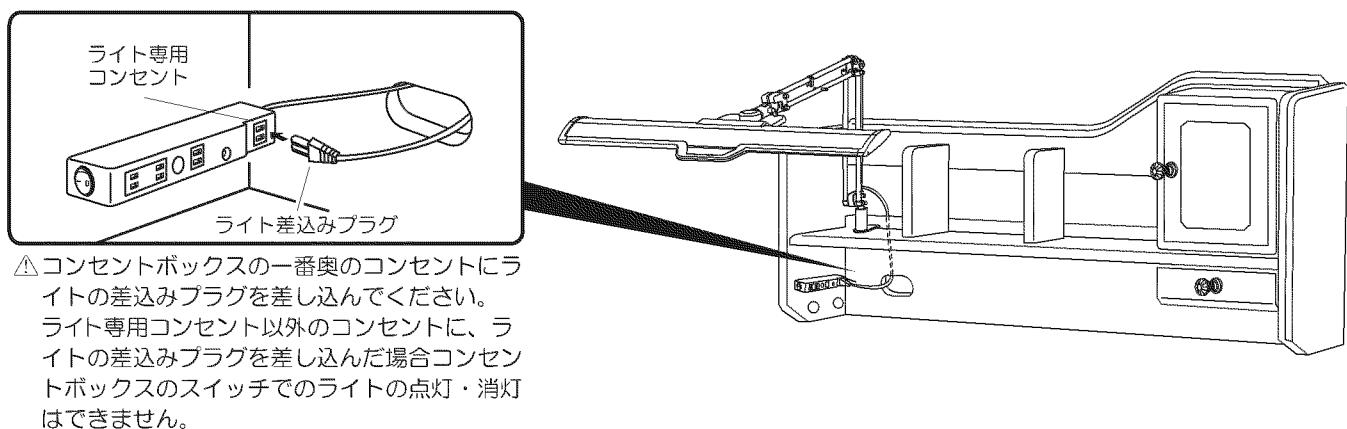

△コンセントボックスの一番奥のコンセントにライトの差込みプラグを差し込んでください。  
ライト専用コンセント以外のコンセントに、ライトの差込みプラグを差し込んだ場合コンセントボックスのスイッチでのライトの点灯・消灯はできません。

## 8 ワゴンの組立て方法


※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

### ■キャスターの取り付け

- ①地板の裏にキャスター4個を差し込んでください。前側にストッパー付きキャスター（2個）を取り付けてください。
- ②下段引出しの下のキャスター取付け穴に、キャスター（ストッパーなし）1個をしっかりと差し込んでください。
  - ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。
  - 移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパーーレバーを押し下げてください。


ワゴン付属部品			
キャスター（5個入り）	ヘントレー	仕切板（下引出し用）	取手
WN4WC95G ×1セット	WIN2PE52W ×1	×2	×3set

△キャスター1セットは、ストッパー付きが2個  
ストッパーなしが3個となります。

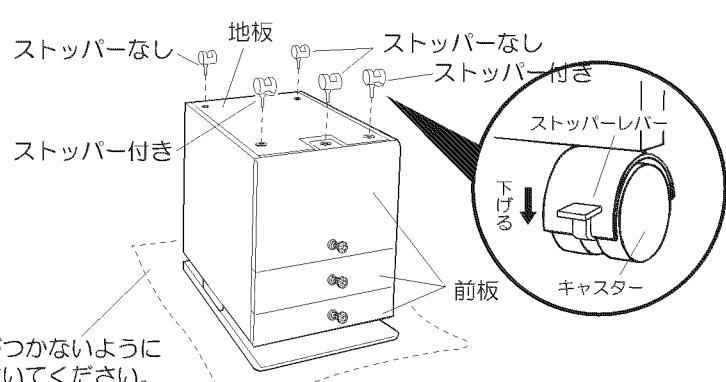


## 9 引出し取手の取付け方法

△ お買い上げ時、ワゴンの取手は引出しの内側梱包してありますので、下記の図を参照して取付けてください。

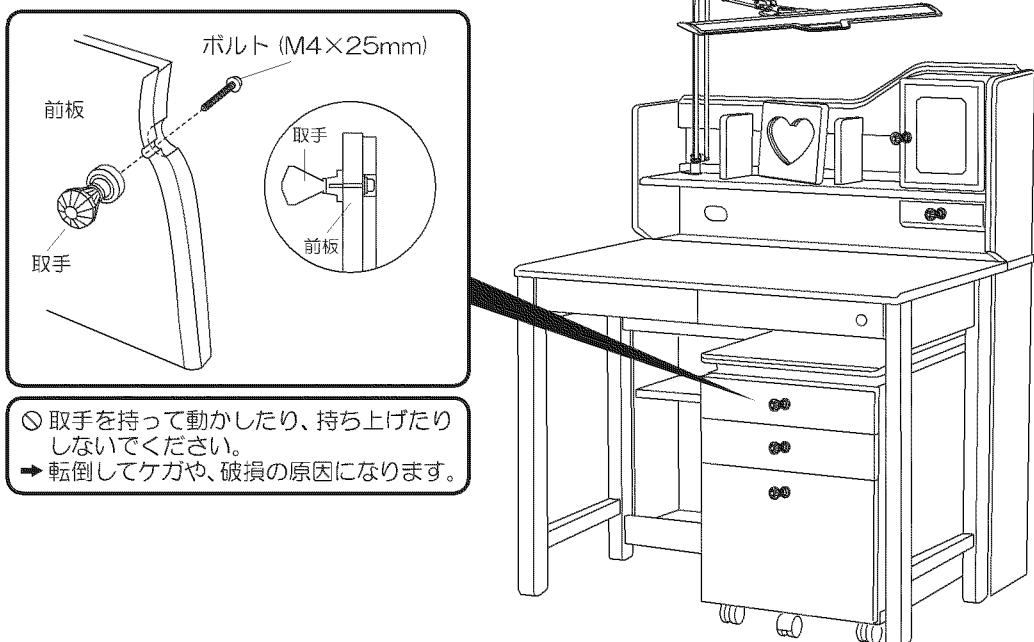



## 10 ミラーと支柱ピンの取付け方法

裏面のネジ穴にピンをねじ込んでください。

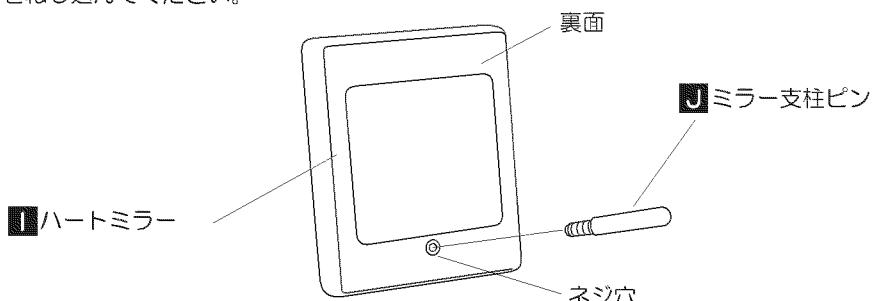


## 11 扉の調整方法

Ⓐのボルトをドライバーでゆるめると、扉を前後方向に微調整できます。  
調整後、またボルトを締め付けてください。

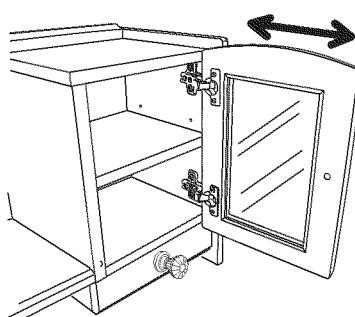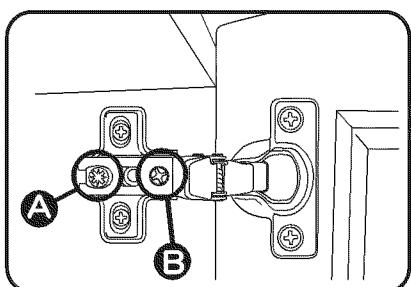

Ⓑのボルトをドライバーで回転させると、扉を左右方向に微調整できます。

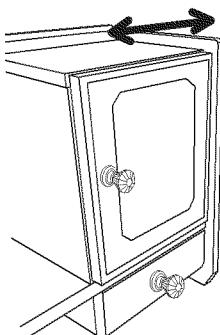

# 分解と組替え方法

- 引越しなどで分解する必要がある場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、分解してください。
- スタイルを組替えする場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただきながら、分解していただき、さらに表紙のイラストのどのスタイルにするかを決定のうえ、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、組立てしてください。
- 分解や組替えの際には、部材や部品を紛失しないよう、十分注意してください。
- 分解や組替えがわかりにくい場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社お客様相談室にご相談ください。
- 組替え方法については、弊社ホームページに詳細を記載している場合がありますので、組み替えの際には一度ご確認ください。<http://kagu.koizumi.co.jp/>

## コイズミ学習机保証書

### <無料修理規定>

1.組立説明書、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

- ①無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障および損傷
- ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
- ⑤本書のご提示がない場合
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き換えた場合

3.本書は日本国内においてのみ有効です。

4.本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	SDF- (引出し内の白いラベルで品番をご確認ください。)	
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
	電話番号 ( ) -	
	お買い上げ日	販売店名・住所・電話番号
年 月 日		
保証期間(お買い上げ日より)		
3ヶ年		

(お願い)  
お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保管してください。

## お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◇お客様相談室 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 TEL06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご容赦ください。